

# Gigaset

## E390

Најновије корисничко упутство  
можете наћи на  
[www.gigaset.com/manuals](http://www.gigaset.com/manuals)



# Садржај

<b>Преглед</b> .....	<b>4</b>
Слушалица .....	4
Базна станица .....	6
Илустрација у корисничком упутству .....	7
<b>Мере предострожности</b> .....	<b>8</b>
<b>Почетак употребе</b> .....	<b>9</b>
Базна станица .....	10
Слушалица .....	10
<b>Коришћење телефона</b> .....	<b>13</b>
Упознавање са вашим телефоном .....	13
Упућивање позива .....	17
Специфичне функције мрежних оператора (мрежни сервиси) .....	22
Именик .....	25
Листе позива .....	29
Листе порука .....	30
Мрежно сандуче .....	32
<b>Додатне функције</b> .....	<b>33</b>
Хитан позив .....	33
Календар .....	35
Тајмер .....	37
Будилник .....	38
Надзор собе (беби монитор) .....	39
ECO DECT .....	40
Заштита од нежељених позива .....	41
SMS (текстуалне поруке) .....	44
<b>Проширивање функционалности телефона</b> .....	<b>51</b>
Више слушалица .....	51
Рипитер .....	53
Рад са рутером .....	54
Рад са PABX .....	54
<b>Прилагођавање подешавања телефона</b> .....	<b>57</b>
Слушалица .....	57
Систем .....	63

<b>Додатак</b> .....	<b>65</b>
Питања и одговори .....	65
Помоћ и подршка корисницима .....	67
Савет произвођача .....	68
Упућивање позива .....	70
Иконице на екрану .....	75
Преглед менија .....	77
<b>Индекс</b> .....	<b>79</b>



Нису све функције описане у упутству доступне у свим земљама или од свих пружаоца мрежних услуга.

# Преглед

## Слушалица

- 1 **Екран**
- 2 **Статусна трака** (⇒ стр. 75)  
Иконице приказују тренутна подешавања и радни статус телефона
- 3 **Тастер екрана за хитни позив**  
Подешавање функције хитног позива; покренути позив за хитне случајеве
- 4 **Тастери екрана** (⇒ стр. 14)  
Функције се разликују у зависности од ситуације
- 5 **Тастер „Заврши позив“ / Тастер „Укључи/искључи“**  
Прекид позива; функција ▶ Притисните  
Откажи; један ниво назад **накратко**  
Враћање у режим ▶ Притисните  
мировања; **и задржите**  
Укључи/искључи слушалицу
- 6 **Тастер „тараба“ / Тастер за закључавање**  
Закључавање/откључавање ▶ Притисните  
тастатуре; унос паузе за **и задржите**  
позивање  
Пребацавање између ▶ Притисните  
великих / малих слова и **накратко**  
цифара
- 7 **Тастер за поновно позивање**  
Позив за консултације ▶ Притисните  
(трепери) **и задржите**
- 8 **Микрофон**
- 9 **Тастер звездица**  
Укључивање/искључивање ▶ Притисните  
звукова звона **и задржите**  
Отворите табелу ▶ Притисните  
специјалних карактера, **накратко**  
пребацавање са пулног на  
тонско бирање
- 10 **Тастер 1**  
Изаберите мрежно ▶ Притисните  
поштанско сандуче **и задржите**
- 11 **Тастер „Контрола“ / Тастер „Мени“**  
(⇒ стр. 13)  
Улазак у мени; кретање по менијима  
и пољима за унос; приступ функцијама

## 12 Тастер „Разговор“ / Тастер „Хендсфри“

Прихватање позива; приказ ▶ Притисните  
броја за позивање; промена **накратко**  
из режима слушалице и  
хендсфри режима; слање  
SMS-а; отварање листе за  
позивање

Почни са бирањем ▶ Притисните  
**и задржите**


## 13 Тастер „Порука“ (⇒ стр. 30)

Приступ позиву и листама порука;  
**Трепери:** нова порука или нови позив



Ако је наведено више функција,  
функција за дугме зависи од  
ситуације.

Боја и облик вашег уређаја се може  
разликовати од илустрације.

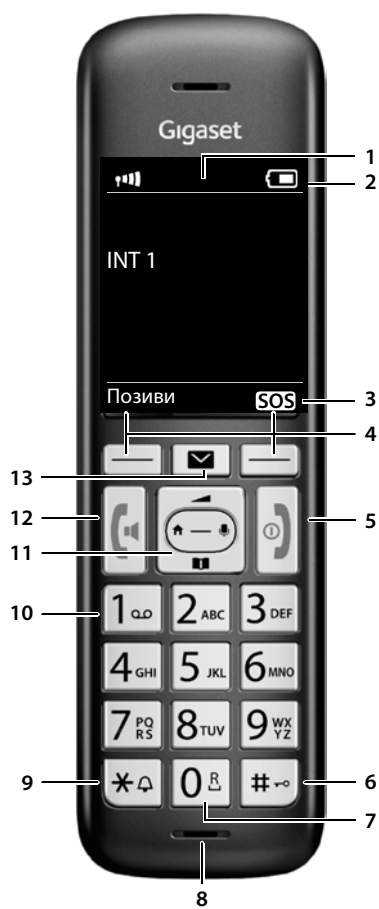

## Базна станица

### A Тастер за регистровање/„пејџинг“

Лоцирајте слућалицу  
(„пејџинг“):

▶ Притисните  
**накратко**

Регистровање слушалица и  
других DECT уређаја  
(нпр. репетитора):





▶ Притисните и  
**задржите**

A








Боја и облик вашег уређаја се може  
разликовати од илустрације.

## Илустрација у корисничком упутству






	Упозорења која, ако се не поштују, могу да узрокују повреде особа или оштећења уређаја.
	Важне информације о функционисању и одговарајућем руковању или функцијама које могу створити трошкове.
	Предуслов за способност извршавања следеће акције.
	Додатне корисне информације.










### Тастери

 или 	Тастер за разговор	 или 	Хендсфри тастер
	Тастер Крај позива	 за 	Тастери за бројеве / слова
 / 	Ивица контролног тастера / центар		Тастер за поруке
	Тастер за поновно позивање		Тастер звезда
	Тастер тараба		
ОК, Назад, Изабери, Промени, Сачувај, ... Тастери екрана			

### Процедуре

Пример: Укључивање/искључивање аутоматског јављања

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања функције** ▶ ОК ▶  **Телефонија** ▶ ОК ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = омогућено)

Симболи	Значење
▶ 	У статусу мировања притисните <b>центар</b> контролног тастера. Главни мени се отвара.
▶  	Управљајте до  иконице користећи контролни тастер  .
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени <b>Подешавања</b> се отвара.
▶  <b>Телефонија</b>	Изаберите <b>Телефонија</b> унос користећи контролни тастер  .
▶ ОК	Изаберите ОК за потврду. Подмени <b>Телефонија</b> се отвара.
▶ <b>Аутомат. одгов.</b>	Функција укључивања/искључивања аутоматског јављања се појављује као прва ставка менија.
▶ <b>Промени</b>	Изаберите <b>Промени</b> да активирате или деактивирате. Функција је активирана  /деактивирана  .

## Мере предострожности

	Пре употребе прочитајте мере предострожности и упутство за употребу.
	Уређај не може да се користи у случају нестанка струје. Такођер <b>није</b> могуће пренети <b>хитне позиве</b> . Бројеви хитних служби се <b>не могу</b> позвати ако је закључана <b>тастатура/екран</b> .
	Користите само <b>пуњиве батерије</b> које одговарају <b>карактеристикама</b> (погледајте листу допуштених батерија → <a href="http://www.gigaset.com/service">www.gigaset.com/service</a> ). Никада не употребљавајте обичне (непуњиве) батерије или друге типове батерија, јер то може довести до значајног ризика по здравље и до повреда. Пуњиве батерије, које су приметно оштећене, морају се заменити.
	Слушалица не сме да ради ако је поклопац батерије отворен.
	Немојте користити телефон у окружењу у коме постоји опасност од експлозије (нпр. продавница боја).
	Уређаји нису водоотпорни. Из овог разлога не уграђујте их у влажне средине као што су купатила или туш кабине.
	Користите само онај струјни адаптер приказан на уређају. Приликом пуњења, утичница мора бити лако доступна.
	Оштећене уређаје немојте користити или их однесите на поправку нашим сервисерима, јер у случају оштећења могу ометати рад других бежичних уређаја.
	Не користите уређај ако је дисплеј окрњен или поломљен. Поломљено стакло или пластика може изазвати повреде руку и лица. Уређај пошаљите нашем сервисном одељењу на поправку.
	Немојте држати задњу страну слушалице на увету када звони или када је активиран режим звучника. У супротном ризикујете озбиљно и трајно оштећење слуха. Телефон може да проузрокује ометање код аналогних слушних апарата (брујање или звиждање), као и да изазове преоптерећење. Уколико вам је потребна помоћ, обратите се добављачу слушних помагала.
	Држите мале ћелијске батерије и батерије које се могу прогутати ван домаћаја деце. Гутање батерије може довести до опекотина, перфорације меког ткива и смрти. Озбиљне опекотине могу настати у року од 2 сата од гутања. У случају гутања ћелијске батерије или батерије, одмах потражите медицинску помоћ.
	Коришћење телефона може да утиче на оближњу медицинску опрему. Водите рачуна о техничким условима у вашем конкретном окружењу, нпр. докторска ординација. Ако користите медицински уређај (нпр. пејсмејкер), обратите се произвођачу уређаја. Они ће бити у могућности да вас посаветују у вези подложности уређаја екстерним изворима високофреквентне енергије (за спецификације вашег Gigaset производа видите „Технички подаци“).



# Почетак употребе

## Садржај пакета

- Једна база
- Један адаптер напајања за базу
- Један телефонски кабл
- Једна **слушалица**
- Један поклопац батерије
- Две батерије
- Једно упутство за употребу

Модели са више слушалица, по слушалици:

- Једна слушалица
- Једна база за пуњење укључујући адаптер за напајање
- Две батерије и један поклопац за батерије



Базна станица и база за пуњење намењене су за употребу у затвореним, сувим просторијама на температури од +5 °C до +45 °C.

Поставите базу на равну површину која се не клиза, у средишњем делу стана или куће. Ногице уређаја обично не остављају никакве трагове на површинама. Међутим, због мноштва различитих лакова и других средстава за полирање који се користе за намештај, не може се потпуно искључити јављање контакт трагова на површинама.


Никада немојте излагати телефон изворима топлоте, директној сунчевој светлости или другим електричним уређајима.

Заштитите телефон од влаге, прашине, корозивних течности и испарења.

Овај уређај је погодан само за монтажу на висини до макс. 2 м.

## Базна станица

- ▶ Уметните телефонски кабл у утичницу **1** на задњој страни базне станице док не кликне на своје место.
- ▶ Уметните кабл за напајање из адаптера за напајање у утичницу **2**.
- ▶ Укључите адаптер за напајање **3** и телефонски прикључак **4**.

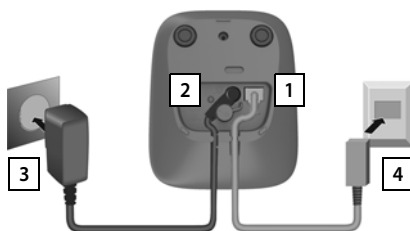

Ако повезујете са рутером:

- ▶ Укључите телефонски кабл у утичницу за телефон на рутреру **5**.



Мрежни кабл мора **увек да буде прикључен** да би радило, јер телефон не може да ради без напајања електричном енергијом.


## Слушалица

### Повезивање базе за пуњење (ако је укључено у испоруку)

- ▶ Повежите равни утикач адаптера за напајање **1**.
- ▶ Прикључите уређај за напајање у вашу утичницу **2**.

Да бисте поново извадили утикач из базе за пуњење:

- ▶ Искључите адаптер за напајање из мрежног напајања.
- ▶ Притисните тастер за отпуштање **3**.
- ▶ Извуците равни утикач **4**.

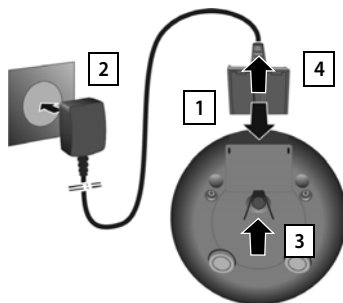

## Поставка слушалице за употребу

Екран је заштићен пластичном фолијом. ► Уклоните заштитну фолију!

### Убацавање батерија



Користите само пуњиве батерије, јер у супротном може доћи до значајних ризика по здравље и до телесних повреда. На пример, може доћи до уништења спољног кућишта батерија или батерије могу експлодирати. Такође може доћи до квара на уређају или да се оштети као резултат коришћења батерија које нису препоручене.



- Убаците батерије (за правилно +/- постављање, погледајте дијаграм).




- Поставите поклопац батерије са врха.
- Притисните поклопац док не кликне на своје место.



- Да бисте поново отворили поклопац батерије:
- Ставите нокат иза зареза на врху поклопца и померите га према доле.

### Пуњење батерија

- Напуните батерије у потпуности пре прве употребе у бази за пуњење.

Батерије су у потпуности напуњене када иконица за напајање  нестане са екрана.







Батерије се могу загрејати током пуњења. Ово није опасно.

Након неког времена капацитет пуњења батерије ће опати из техничких разлога. Слушалице које се налазе у пакету су већ регистроване на базну станицу. У случају да слушалица ипак није регистрована (означено са **Региструј слушалицу**), региструјте слушалицу ручно (→ стр. 51).

## Промена језика приказа

Можете да промените језик приказа, ако је телефон постављен на неразумљивом језику.

- ▶ Притисните центар контролног тастера .
- ▶ Притисните тастере **8** и **5** **лагано** а затим ... појављује се екран подешавања језика, постављени језик (нпр. **English**) је истакнут ( = изабрано).
- ▶ Да бисте изабрали други језик: ▶ притисните контролни тастер  док жељени језик не буде истакнут на екрану, нпр. **Francais** ▶ притисните тастер са десне стране директно испод екрана да бисте активирали језик.
- ▶ Да бисте се вратили у стање мировања: ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .

Пример







## Постављање датума и времена



Подесите датум / време, тако да тачно датум и време могу бити додељени долазним позивима, као и да омогућите да се користи аларм.

- ▶ Притисните тастер за екран **Време**


или, ако су датум и време већ подешени:

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶ **Датум/Време** ▶ **OK**




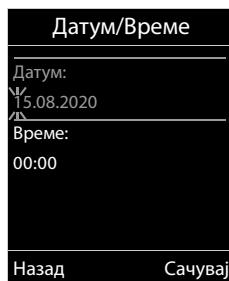
Активни положај показивача трепери ▶ ... промените положај показивача са  ▶ ... мењајте између положаја показивача са 

Упишите датум:

- ▶ ... користећи  упишите дан, месец и годину у формату од 8 цифри.

Упишите време:


- ▶ ... користећи  упишите сате и минуте у формату од 4 цифре.



Сачувај подешавања:

- ▶ Притисните тастер за екран **Сачувај**. ... **Сачувано** приказан је на екрану и оглашава се тон потврде.

Повратак у статус мировања:


- ▶ Притисните и **задржите** тастер „Заврши позив“ .


**Телефон је сада спреман за употребу.**

# Коришћење телефона

## Упознавање са вашим телефоном

### Укључивање/искључивање слушалице

Укључивање: ▶ Када је слушалица искључена, притисните и **држите** тастер Крај позива 


Искључивање: ▶ Када је слушалица у статусу мировања, притисните и **држите** тастер Крај позива 

Када у базу или у лежиште за пуњење ставите искључену слушалицу, она ће се аутоматски укључити.

### Закључајте/откључајте тастатуру

Закључавање тастатуре спречава ненамерну употребу телефона.

Закључајте/откључајте тастатуру: ▶  Притисните и **држите**

Закључавање тастатуре активирано: појављује се следећи симбол 





Уколико се позив сигнализира на слушалици, тастатура се аутоматски открључава и можете прихватити позив. Закључава се поново када завршите разговор.

Није могуће позивати бројеве за хитне случајеве када је закључавање тастатуре активирано.

### Управљачки тастер



Контролни тастер вам омогућава навигацију кроз меније и поља за унос, а такође и да позивате одређене функције у зависности од ситуације.



У опису испод, страна контролног тастера (горе, доле, десно, лево) коју морате да притиснете у различитим радним ситуацијама је означена црно, нпр.  за „притиснете десно на контролном тастеру“ или  за „притисните центар контролног тастера“.

#### У статусу мировања

Отворите именик

Отворите главни мени

Отворите листу слушалица

 Притисните **кратко**  
или   


## У подменијима, селекцијама и пољима за унос

Потврдите функцију



## Током разговора

Отворите именик



Утишајте микрофон



Иницирајте интерни консултациони позив





Подесите јачину звука звучника за пријемник и хендсфри режим




## Изузетно гласна функција

Током разговора или приликом слушања поруке, наместите јачину звука за **слушалицу** или **звучник** веома гласним.

- ▶ Притисните контролни тастер  ▶ Притисните контролни тастер  док не достигнете највиши ниво.

Изузетно гласна поставка важи само за време трајања позива.

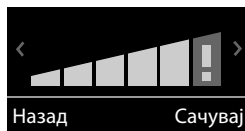


Ово подешавање може довести до повреде здравља код људи са нормалном способношћу слушања и намењено је само за особе са оштећеним слухом или смањеним слухом.

Могуће је повећати штетне буке на телефонској линији.

## Тастери екрана

Тастери екрана врше спектар функција у зависности од радне ситуације.

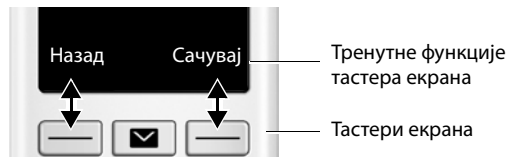

Иконице тастера екрана → стр. 75




Десни тастер екрана је увек подешен са функцијом хитног позива у режиму мировања. Можете да промените задатак левог тастера екрана.

## Смернице за мени

Функције вашег телефона су приказане у менију који се састоји од неколико нивоа.

### Избор/потврда функција

Потврдите избор коришћењем

ОК или притисните центар контролног тастера 

Један ниво менија назад помоћу

Назад

Промените у статус мировања

 Притисните и држите



Укључите/искључите функцију помоћу

Промени  омогућено /  онемогућено


Активирајте/деактивирајте опцију коришћењем

Изабери  активирано /  није активирано

### Главни мени


У статусу мировања: ► Притисните **центар** контролног тастера  ► ... користите контролни тастер  да изаберете подмени ► **ОК**

Пример

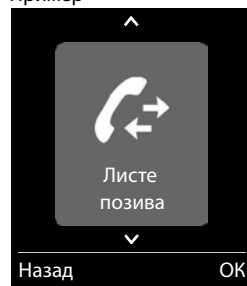

### Подменији


Функције у подменијама се приказују као листе. Тренутни избор је приказан у великом фонту и означен наранџастом бојом.

Да бисте приступили функцији: ► ... користите контролни тастер  да изаберете функцију ► **ОК**


Повратак на претходни ниво менија:

► Притисните тастер екрана **Назад**


или

► Притисните тастер Крај позива  кратко

Пример

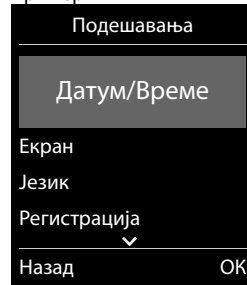

### Враћање у статус мировања



► Притисните и држите тастер Крај позива 







Уколико ниједан тастер није притиснут, након 2 минута екран ће се **аутоматски** пребацити у статус мировања.

## Уношење текста




### Положај за унос




- ▶ користите  да изаберете поље за унос. Курсор трепери у активном пољу за унос, наслов и текст унесени постају наранџасти и приказани су у великом фонту.
- ▶ Користите  да померите положај курсора.

### Исправљање погрешних уноса


- Избришите **карактере** са леве стране курсора: ▶   Притисните **кратко**
- Избришите **речи** са леве стране курсора: ▶   Притисните и **држите**

### Уношење слова/карактера

Више слова и бројева је додељено сваком тастеру између  и  и  тастера. Чим је тастер притиснут, могући карактери се приказују у подножју екрана. Изабрани карактер је означен.

- Бирање слова/бројева: ▶ Притисните тастер **кратко** неколико пута у низу
- Пребацујте се између режима уноса малих слова, великих слова и бројева: ▶ Притисните тастер тараба  Приликом уређивања уноса у именик, прво слово и свако слово које следи иза размака ће аутоматски бити велика.
- Уношење специјалних карактера: ▶ Притисните тастер звезда  ▶ ... користите  за навигацију до жељеног карактера ▶ **Убаци**

Пример

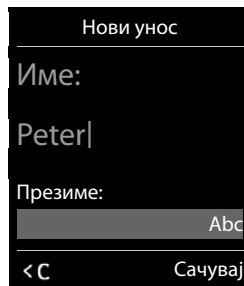

Доступност посебних знакова зависи од подешавања језика.





## Упућивање позива

### Упућивање позива

► ... користите  да унесете број ► **Кратко** притисните тастер за разговор 

или

► Притисните и  **држите** тастер за разговор ► ... користите  да унесете број

Поништите бирање: ► Притисните тастер Крај позива 



Информације о идентификацији позивне линије: → стр. 22

Ако је позадинско светло дисплеја деактивирано, можете га поново активирати притискањем било којег тастера. **Тастери са цифром** који се притисну, појављују се на екрану за бирање, **остали тастери** немају даљу функцију.

### Бирање из именика

► ... користите  да отворите именик ► ... користите  да изаберете унос ► притисните тастер за разговор 

Уколико је унето више бројева:

► ... користите  да изаберете број ► притисните тастер за разговор  ... број се бира





За брзи приступ (брзо бирање): Доделите бројеве из именика тастерима са цифром или тастерима дисплеја.

### Бирање са листе поновних позива









Листа повратних позива садржи 20 бројева последње позваних слушалицом.

► **Кратко** притисните тастер за разговор  ... листа поновних позива се отвара ► ... користите  да изаберете унос ► притисните тастер за разговор 

Уколико је име приказано:







► **Прикажи** ... број је приказан ► ... користите  да прегледате бројеве по потреби ► ... када дођете до жељеног броја притисните тастер за разговор 

## Управљање уносима у листи поновних позива

- ▶ **Кратко** притисните тастер за разговор  ... листа поновних позива је отворена ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ... могуће опције:
  - Копирајте унос у именик:
    - ▶  **Копирај у именик** ▶ **ОК**
  - Копирајте број на екран:
    - ▶  **Прикажи број** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да измените или додате бројеве ако је потребно ... користите  да сачувате нови унос у именику
  - Избришите изабрани унос:
    - ▶  **Обриши унос** ▶ **ОК**
  - Избришите све уносе:
    - ▶  **Обриши листу** ▶ **ОК**


## Бирање броја са листе позива

Листе позива (→ стр. 29) садрже најновије прихваћене, одлазне и пропуштене позиве.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Листе позива** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете листу ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ притисните тастер за разговор 










Листе позива се могу приказати директно притискањем тастера екрана **Позиви** уколико је одговарајућа функција додељена тастеру екрана.

Листа **Пропуштени позиви** се такође може отворити притискањем тастера за поруке .

## Позив на један додир

Сачувани број се бира притискањем **било којег** тастера. Ово омогућава деци која још не умеју да унесу број да озову одређени број, на пример.

Активирајте режим позива на један додир:


- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶  **Позив једним дод.** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да активирате **Активирање** ▶  **Позив на један додир** ▶ ... користите  да унесете број ▶ **Сачувај** ... активни режим на један додир се приказује на екрану у мировању

Упутите позив на један додир: ▶ Притисните било који тастер ... сачувани број се бира



Поништите бирање: ▶ Притисните тастер Крај позива .

Окончајте позив на један додир: ▶ Притисните и **држите** тастер Крај позива 

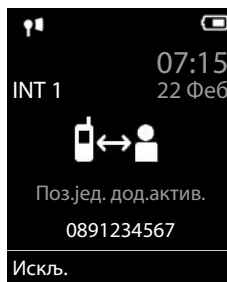
Пример



## Долазни позиви

Долазни позив се оглашава звоном, приказом на екрану и треперењем тастера „Разговор“/„Хендсфри“ ( .

Прихватите позив:

- Притисните тастер за разговор  или ► **Прихват.**
- Ако је **Аутомат. одгов.** активиран: ► Уклоните слушалицу из базе за пуњење

Искључите звук звона: ► **Искљ. зв** ... позив се може прихватити док је приказан на екрану

## Информације о позиваоцу





Број позиваоца је приказан (→ стр. 22).

Приказан је број телефона позиваоца.

Ако је број позиваоца меморисан у локалном именику, име је приказано.

## Прихватање/одбијање позива на чекању




Тон позива на чекању указује на позив током екстерног позива. Број или име позиваоца се приказују уколико је телефонски број пренет.

- Одбијте позив: ► **Опције** ►  **Одб. поз. на чек.** ► **ОК**
- Прихватите позив: ► **Прихват.** ► ... причајте са новим позиваоцем. Претходни позив се ставља на чекање.
- Завршите позив, наставите позив на чекању: ► Притисните тастер Крај позива .




## Интерно упућивање позива



Више слушалица је регистровано на базну станицу (→ стр. 51).

-  Притисните **кратко** ... листа слушалица се отвара, ова слушалица је сигнализирана < ► ... користите  да изаберете слушалицу или **Позови све** (групни позив) ► Притисните тастер за разговор 

Брзи приступ за групни позив:

-  притисните **кратко** ► 
- или ►  притисните и **држите**





Интерни позиви на друге слушалице регистроване на исту базну станицу су бесплатни.

Чујете тон заузећа уколико:

- Један интерни позив је већ у току.
- Слушалица која се позива није доступна (деактивирана, ван домета).
- Интерни позив није прихваћен у року од 3 минута.

## Интерни консултациони позив / Интерни пренос

Позовите **екстерног** учесника и пренесите позив на **интерног** учесника или обавите са њим консултациони позив.

- ▶  ... листа слушалица се отвара ▶ ... користите  да изаберете слушалицу или **Позиви све** ▶ **ОК** ... интерни учесници се позивају ... могуће опције:


Обавите консултациони позив:

- ▶ Причајте са интерним учесником


Вратите се на екстерни позив:

- ▶ Опције ▶  Заврши актив. поз. ▶ **ОК**

Пренесите екстерни позив када је интерни учесник одговорио:

- ▶ Најавите екстерни позив ▶ притисните тастер Крај позива 

Пренесите екстерни позив пре него што интерни учесник одговори:

- ▶ Притисните тастер Крај позива  ... екстерни позив се одмах прослеђује. Ако интерни учесник не одговори или је линија заузета, екстерни позив се аутоматски враћа код вас.

Завршите интерни позив уколико интерни учесник **не** одговори или је линија заузета:

- ▶ **Крај** ... Враћате се на екстерни позив

## Прихватање/одбијање позива на чекању

Екстерни позив који долази током интерног позива се сигнализира тоном позива на чекању. Уколико се број преноси, видећете број или име позиваоца на екрану.

- Одбијање позива: ▶ **Одбаци**  
Искључен је тон позива на чекању. позив наставља да се сигнализира на другим регистрованим слушалицама.
- Прихватање позива: ▶ **Прихват.** ... Причајте са новим позиваоцем, претходни позив се ставља на чекање.

## Интерни позив на чекању током екстерног позива

Уколико интерни учесник покуша да вас позове док сте укључени у екстерни или интерни позив, овај позив се показује на екрану (**Позив на чекању**).

- Окончајте приказ: ▶ Притисните било који тастер
- Прихватите интерни позив: ▶ Окончајте тренутни позив  
Интерни позив се сигнализира на уобичајен начин. Позив можете да прихватите.







## Слушање екстерног позива

У току је екстерни позив. Интерни учесник може слушати овај позив и укључити се у разговор (конференција).




Функција **Слушање укљ.** мора бити активирана.

## Активирање/деактивирање интерног слушања


- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефоничка ▶ ОК ▶  Слушање укљ. ▶ Промени ( = омогућено)

## Интерно слушање

Линија је заузета екстерним позивом. Ваш екран ће приказати информације о томе. Можете слушати екстерни позив.

- ▶  Притисните и држите ... сви учесници ће чути сигнални тон.


## Завршетак слушања

- ▶ Притисните  ... сви учесници ће чути сигнални тон



## Током разговора

### Хендсфри режим

Активација/деактивација хендсфри режима током позива и приликом успостављања везе:

- ▶ Притисните хендсфри тастер 


Стављање слушалице на базу за пуњење током позива:

- ▶ Притисните и држите хендсфри тастер  ▶ ... Поставите слушалицу на базу за пуњење ▶ ... држите  додатне 2 секунде

### Јачина звука позива

Примењује се на режим који се тренутно користи („Хендсфри“, пријемник или слушалица, када слушалица има конектор за слушалицу):

- ▶ Притисните  ▶ ... Користите  да поставите јачину звука ▶ **Сачувај**

**Функција „изузетно гласно“:** ▶ Наставите притискати контролни тастер  док се не достигне највиши ниво.



Подешавање ће бити аутоматски сачувано након око 3 секунде, чак и ако опција **Сачувај** није притиснута. Поставка „изузетно гласно“ траје само за време трајања позива.

### Утишавање микрофона

Када је микрофон искључен, позиваоци вас више не могу чути.

Укључите/искључите микрофон током позива: ▶ Притисните .

## Специфичне функције мрежних оператера (мрежни сервиси)

Мрежни сервиси зависе од мреже (мрежа аналогне фиксне линије или IP телефонија), и од мрежног оператера (пружаоца услуге), и морају се захтевати од тог оператера по потреби.


Пронаћи ћете опис услуга на сајту вашег мрежног оператера или у неком његовом представништву.

Ако вам је потребна помоћ, молимо контактирајте вашег мрежног оператера.



Захтевање мрежних сервиса може направити **додатне трошкове**. Молимо консултујте вашег мрежног оператера.

Мрежни сервиси спадају у две различите групе:

- Мрежни сервиси који се активирају у статусу мировања за наредни позив или све следеће позиве (на пример, „анонимно позивање“). Они се активирају/деактивирају путем  **Изабери услуге** менија.
- Мрежни сервиси који се активирају током екстерног позива, (на пример, „консултациони позив“ и „подешавање конференцијских позива“). Они се омогућавају током екстерног позива као опција или коришћењем тастера екрана (нпр. **Екс. поз.**, **Конференција**).



Да бисте активирали/деактивирали услуге, код се шаље телефонској мрежи.

▶ Након потврдног тона са телефонске мреже, притисните .

Није могуће репрограмирање мрежних сервиса.

## Идентификација позивне линије

Током позива, број позиваоца се преноси (CLI = Идентификација позивне линије) и може се приказати на екрану пријемника (CLIP = CLI извођење). Уколико је број позиваоца скривен, неће се приказати пријемнику. Позив је упућен анонимно (CLIR = CLI ограничење).

## Приказ позиваоца за долазне позиве

### Идентификација позивне линије

Телефонски број позиваоца се приказује. Ако је број позиваоца сачуван у именику, његово име се приказује.

### Нема идентификације позивне линије


Уместо имена и броја приказано је следеће:

- **Спољни:** Ниједан број није пренет.
- **Скривен:** Позивалац је сакрио идентификацију позивне линије.
- **Недоступан:** Позивалац није дозволио идентификацију позивне линије.

## Позив на чекању током екстерног позива

Током екстерног позива, тон позива на чекању сигнализира позив екстерног позиваоца. Уколико се број преноси, видећете број или име позиваоца на екрану.


Одбијте позиваоца на чекању:

- ▶ Опције ▶  Одб. поз. на чек. ▶ ОК ... позивалац на чекању чује тон заузећа





Прихватите позив на чекању:

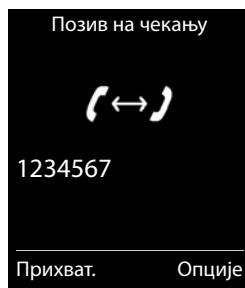- ▶ Прихват.

Када прихватите позив на чекању, можете се пребацивати између два позиваоца или причати са оба истовремено (Конференција → стр. 24).



## Активација/деактивација позива на чекању

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Изабери услуге** ▶ ОК ▶  **Позив на чекању** ▶ ОК ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ **Статус:** ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Активирајте: ▶ **Пошаљи**

Позив на чекању је активиран или деактивиран за све регистроване слушалице.

## Преусмеравање позива



Приликом преусмеравања позива, позив се прослеђује на другу везу.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Изабери услуге** ▶ ОК ▶  **Преусмерав. поз.** ▶ ОК ▶ ... затим



Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ **Статус:** ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Унесите број за преусмеравање позива:

- ▶  **На телеф. број** ▶ ... користите  да унесете број

Поставите време за преусмеравање позива:


- ▶  **Када** ▶ ... користите  да изаберете време за преусмеравање позива

**Сви позиви:** Позиви се одмах преусмеравају.

**Нема одговора:** Позиви се преусмеравају уколико нико не прихвати позив након неколико звоњења.

**Приликом зауз.:** Позиви се преусмеравају уколико је линија заузета.

Активирајте: ▶ **Пошаљи**

Веза је успостављена са телефонском мрежом ... потврда је послата из телефонске мреже ▶ Притисните тастер Крај позива 




Преусмеравање позива може направити **додатне трошкове**. Молимо консултујте вашег мрежног оператера.

## Позиви са три учесника

### Консултациони позиви


Упутите додатни екстерни позив током екстерног позива.

Први позив се ставља на чекање.


- ▶ **Екс. поз.** ▶ ... користите  да унесете број другог учесника ... активни позив се ставља на чекање, а други учесник се позива


Уколико други учесник не одговара: ▶ **Крај**

### Завршетак консултационог позива

- ▶ **Опције** ▶  **Заврши актив. поз.** ▶ **ОК** ... веза са првим позиваоцем се реактивира

или

- ▶ Притисните тастер Крај позива  ... поновно позивање првог учесника се иницира

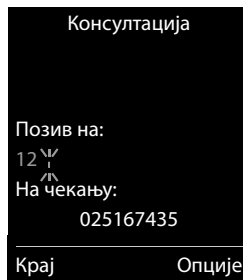

### Конференција

Разговор са оба учесника истовремено.

- ▶ Током екстерног позива, бирајте број другог учесника (консултациони позив) или прихватите позив на чекању ... затим

Иницирајте конференцијски позив:


- ▶ **Конфер.** ... сви позиваоци могу да се чују међусобно и воде разговор

Повратак на пребацивање позива:

- ▶ **Зав. кон.**

Завршите позив са оба учесника:

- ▶ Притисните тастер Крај позива 

Сваки позивалац може да заврши учешће у конференцијском позиву притискањем тастера Крај позива  или прекидањем везе.



## Именик

Локални именик је јединствен за слушалицу. Међутим, могуће је послати уносе на друге слушалице.

### Отварање именика

► Кратко притисните  у статусу мировања

или

►  ► ... користите  да изаберете  **Именик слушалице** ► ОК



### Уноси у именику

Број уноса: до 200

Информације: Име и презиме, до три телефонска броја, годишњица са подсетником, VIP звук звона са VIP иконицом

Дужина уноса: Бројеви: макс. 32 цифре  
Име, презиме: макс. 16 карактера




### Креирање уноса

►  ►  <Нови унос> ► ОК ► ... користите  за пребацивање између поља за унос


Име:

► ... Користите  за унос имена и / или презимена

Бројеви:




►  Тел. 1 - Тип ► ... Користите  за бирање врсте броја (Кућа, Канц. или Моб.) ►  ► ...

Користите  за унос броја


Унесите још бројева: ► Користите  да бисте пребацивали између поља за унос Тел. 1 - Тип/Тел. 2 -

Тип/Тел. 3 - Тип ► ... Користите  за унос броја


Годишњица:

► ... користите  да активирате/деактивирате Годишњица ► ... користите  да унесете датум и време ► ... користите  да изаберете тип упозорења (Само оптички или звук звона)

Пример

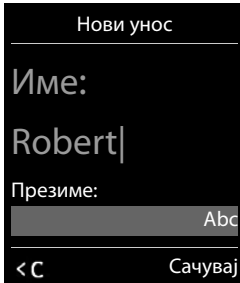

**Мелод. поз. (VIP):**

- ▶ ... користите  да изаберете звук звона који ће сигнализирати позив од учесника ... уколико је **Мелод. поз. (VIP)** додељен, унос ће се појавити у именику са **VIP** иконицом.

Сачувајте унос: ▶ **Сачувај**





Унос је важећи само уколико садржи барем један број.






За **Мелод. поз. (VIP)**: телефонски број позиваоца се мора обезбедити.

**Претрага/избор уноса из именика**




- ▶  ▶ ... користите  да прегледате претражене називе

или

- ▶  ▶ ... користите  да унесете почетна слова (макс. 8 слова) ... приказ скаче на прво име које почиње овим словима ▶ ... користите  да наставите са претрагом до жељеног уноса, уколико је потребно

Листајте именик: ▶  ▶ Притисните и **држите** 

**Приказ/измена уноса**




- ▶  ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Прикажи** ▶ ... користите  да изаберете поље за измену ▶ **Измени**



или

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ▶ **Измени унос** ▶ **ОК**

**Брисање уноса**



Избришите **изабрани** унос:

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ **Опције** ▶  **Обриши унос** ▶ **ОК**

Избришите **све** уносе: ▶  ▶ **Опције** ▶  **Обриши све** ▶ **ОК** ▶ **Да**

## Постављање редоследа уноса у именику

Уноси у именику могу бити разврстани по имену или презимену.

▶  ▶ Опције ▶  Сор. по презимену / Сортирај по имену

Ако није унето ниједно име, подразумевани број телефона се приказује у пољу за презиме. Ови уноси се појављују на почетку листе, без обзира на то како су уноси распоређени.

Уноси се распоређују на следећи начин:

Размак | Цифре (0-9) | Слова (азбучно) | Остали карактери.

## Приказивање броја уноса доступних у именику



▶  ▶ Опције ▶  Доступна мемор. ▶ ОК

## Копирање броја у именик


Копирање бројева у именик:

- Са листе, нпр. листе позива или листе узвраћених позива
- Из текста или SMS поруке
- Приликом бирања броја



Број се приказује или наглашава.

▶ Притисните тастер екрана  или Опције ▶  Копирај у именик ▶ ОК ... могуће опције:

Креирајте нови унос:

▶ <Нови унос> ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ▶ завршите унос ▶ Сачувај

Додајте број постојећем уносу:

▶ ... користите  да изаберете унос ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете тип броја ▶ ОК ... број је унет или је приказан упит за уписивање преко постојећег броја ▶ ... уколико се тражи, одговорите на упит са Да/Не ▶ Сачувај

## Копирање уноса/именика



Пријемна и предајна слушалица морају бити регистроване на исту базну станицу.

Друга слушалица и базна станица могу слати и примати уносе именика.



Спољни позив прекида пренос.

Звукови се не преносе. Само датуми годишњица се преносе.

### Обе слушалице подржавају vCard:

- Нема доступног уноса са именом: нови унос је креиран.
- Унос са именом је већ доступан: Унос је проширен да обухвати нове бројеве. Ако унос садржи више бројева него што је дозвољено, креира се додатни унос са истим именом.

### Пријемна слушалица не подржава vCard:

Посебан унос се креира и шаље за сваки број.

### Предајна слушалица не подржава vCard:

Нови унос је креиран на пријемној слушалици и пренети број је додат **Телефон (кућни)** пољу. Уколико унос са овим бројем већ постоји, копирани број се одбацује.

## Копирање појединачних уноса

- ▶ ▶ ... користите да изаберете жељени унос ▶ Опције ▶ Копирај унос ▶ ОК ▶ на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... унос је копиран

Копирајте следећи унос након успешног преноса: ▶ Притисните **Да** или **Не**



Користите vCard путем SMS-а да пошаљете унос из именика у vCard формату путем SMS поруке.

## Копирање целог именика

- ▶ ▶ Опције ▶ Копирај све ▶ ОК ▶ на Интерни ▶ ОК ▶ ... користите да изаберете пријемну слушалицу ▶ ОК ... уноси се копирају један за другим




## Листе позива




Телефон чува различите типове позива (пропуштени, прихваћени и одлазни) у листама.

### Унос са листе






Следеће информације се приказују у уносима са листе:

- Тип листе (у заглављу)
- Иконица за тип уноса:


-  **Пропуштени позиви,**
-  **Прихваћени позиви,**
-  **Одлазни позиви** (листа поновних позива)





- Број позиваоца. Уколико је број сачуван у именику, име и тип броја ( **Телефон (кућни)**,  **Телефон (посоа)**,  **Тел.(мобилни)**) су приказани. За пропуштене позиве, број пропуштених позива са овог броја се такође приказује у угластим заградама.
- Датум и време позива (ако је подешено)

Пример

Сви позиви	
  Frank	
Данас, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.20, 18:32	
  Susan Black	
12.05.20, 13:12	
Прикажи	Опције

### Отварање листе позива







Путем тастера екрана: ► **Позиви** ► ... користите  да изаберете листу ► **ОК**

Путем менија: ►  ► ... користите  да изаберете  **Листе позива** ► **ОК** ► ... користите  да изаберете листу ► **ОК**


Путем тастера за поруке (пропуштени позиви):

► Притисните тастер за поруке  ►  **Пропуш. поз.:** ► **ОК**

### Позивање позиваоца са листе позива



►  ► ... користите  да изаберете  **Листе позива** ► **ОК** ► ... користите  да изаберете листу ► **ОК** ► ... користите  да изаберете унос ► Притисните тастер „Разговарај“ 

### Додатне опције



►  ► ... користите  да изаберете  **Листе позива** ► **ОК** ► ... користите  да изаберете листу ► **ОК** ... могуће опције:

Прегледајте унос: ► ... користите  да изаберете унос ► **Прикажи**



Копирајте број у именик:

► ... користите  да изаберете унос ► **Опције** ►  **Копирај у именик**



Пренос броја у црну листу:

► ... Користите  да бисте изабрали унос ► **Опције** ►  **Коп. на црну листу**

Затражите SMS информације о броју који позива (може бити потребно плаћање):

- ▶ ... Користите  да бисте изабрали унос ▶ Опције ▶  SMS упит

Избришите унос:

- ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ Опције ▶  Обриши унос ▶ ОК


Избришите листу:

- ▶ Опције ▶  Обриши листу ▶ ОК ▶ Да

## Листе порука

Обавештења о пропуштеним позивима, порукама на мрежном сандучету, примљеним SMS порукама и пропуштеним алармима се чувају у листи порука.


Чим **нова порука** стигне, тон обавештења ће се огласити.

Тастер за поруке  такође трепери (ако је активиран → стр. 31).

Иконице за типове порука и број нових порука се приказују на екрану у мировању.

Обавештења за следеће типове порука су доступна:


 на мрежном сандучету

 у листи пропуштених позива

 у листи SMS порука


 у листи пропуштених аларма

Пример

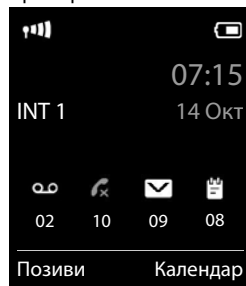


Иконица за мрежно сандуче је увек приказана, под условом да је број сачуван у телефону. Остале листе се приказују само ако садрже поруке.

Прикажите поруке:

- ▶ Притисните тастер за поруке  ... Листе порука које садрже поруке се приказују, **Мрежно санд.:** се увек приказује

Број нових порука је приказан у заградама.

- ▶ ... користите  да изаберете листу ▶ ОК ... позиви или поруке су излистани

Мрежно сандуче: Позива се број мрежног сандучета.



Листа са порукама садржи унос за сваку телефонску секретарицу додељену слушалици, нпр. за поштанско сандуче на мрежи.

















Пример

Поруке и позиви	
Проп. аларми:	(1)
Пропуш. поз.:	(3)
Мрежно санд.:	(0)
Назад	ОК

## Активација/деактивација треперења тастера за поруке

Пријем нових порука се приказује треперећим тастером за поруке на слушалици. Овај тип упозорења се може активирати/деактивирати за сваки тип поруке.

У статусу мировања:

- ▶  ▶ Притисните тастере      ... број 9 се појављује на екрану ▶ ... користите  да изаберете тип поруке:
  - поруке у мрежном сандучету ▶  
  - пропуштени позиви ▶  
  - нови SMS ▶  
  - ... број 9 праћен уносом (нпр. 975) се приказује, тренутна поставка за изабрани тип поруке трепери у пољу за унос (нпр. 0) ▶ ... користите  да поставите акцију за пријем нових порука:
    - Тастер за поруке трепери ▶ 
    - Тастер за поруке не трепери ▶ 
- ▶ ... потврдите изабрану поставку помоћу **OK**

или

- ▶ вратите се на екран у мировању без начињених измена: ▶ **Назад**



## Мрежно сандуче



Мрежно сандуче се **захтева** од мрежног оператора.

### Уношењем броја

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Телефонска секретарица** ▶ **ОК** ▶ **Мрежно сандуче** ▶ **ОК**
- ▶ ... користите да унесете или измените број мрежног сандучета ▶ **Сачувај**



Да бисте активирали/деактивирали мрежно сандуче користите телефонски број и код функције вашег мрежног оператора. Молимо да контактирате мрежног провајдера уколико су вам потребне додатне информације.

### Преслушавање порука

- ▶ Притисните и држите

или

- ▶ Притисните тастер за поруке ▶ **Мрежно сандуче** ▶ **ОК**

или

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Телефонска секретарица** ▶ **ОК** ▶ **Пустити поруке** ▶ **ОК**

Слушајте обавештења гласно: ▶ Притисните хендсфри тастер



## Додатне функције

### Хитан позив

Можете подесити до четири броја као бројеве за хитне случајеве. Ако је функција за хитне случајеве активирана, можете активирати хитни позив са десним екранским тастером **SOS** када је слушалица у стању мировања.

Хитан позив активиран:

Тастер дисплеја **SOS** је приказан црвеном бојом на белој позадини


Хитан позив није активиран:

Упитник на црвеној позадини се приказује поред тастера дисплеја **SOS**

**SOS** активиран



**SOS** није активиран



### Процес



Функција за хитне случајеве је постављена (→ стр. 34).

▶ Притисните тастер за екран **SOS**

Чујете следеће саопштење преко звучника:

„Хитан позив се шаље.“ Приказан је позивани учесник.

Особа која прими хитни позив чује поруку за хитни позив:

„Ово је хитан позив. Притисните тастер 5 да бисте прихватили хитни позив.“

**Позивани учесник је притиснуо тастер 5:** Можете разговарати једни с другима.

**Учесник позван не прихвата позив за хитне случајеве:**

После 60 секунди, функција за помоћ у хитним случајевима аутоматски бира следећи број за хитне случајеве (под условом да је сачувано више од једног броја).

Функција за помоћ у хитним случајевима аутоматски се пребацује на следећи број за хитне случајеве након 60 секунди у следећим ситуацијама:

- Активирана је тел. секретарица на изабраном броју за хитне случајеве
- Број за хитне случајеве је заузет
- Телефон особе која прими хитни позив није подешен на „тонско бирање“

**Овај процес се понавља максимално 5 пута.** Ако ниједан од позива није прихваћен, функција за помоћ у хитним случајевима завршава се са тоном грешке.



Телефон особе која прима позив за хитне случајеве мора бити подешен на тонско бирање, иначе прихватање хитног позива помоћу тастера 5 неће бити препознато.

## Отказивање позива за хитне случајеве

Ако сте грешком активирали хитан позив, можете га отказати.

- ▶ Накратко притисните тастер „Заврши позив“ 

## Подешавање хитног позива

Да бисте могли користити функцију морате

- сачувати бројеве за хитне случајеве и
- активирати функцију за хитне случајеве.








Полиција, служба хитне помоћи или ватрогасна служба не смеју се користити за хитни позив.

## Чување бројева за хитне случајеве

- ▶ Притисните екрански тастер SOS ... Порука **Хитни позив није доступан** је приказана. Након кратког времена, екран се отвара за унос СОС броја 1.

или

- ▶  ▶ ... користите  да бисте изабрали **SOS Хитни позив** ▶ **ОК** ▶ користите  да бисте изабрали број за хитне случајеве (**SOS 1-SOS 4**) ▶ **Измени**
- ▶ ... користите  за унос имена и/или презимена и броја за хитне случајеве ▶ ... користите  за пребацивање између поља за унос ▶ **Сачувај** ... позив за хитне случајеве се аутоматски активира ▶ уколико је потребно, унесите више бројева за хитне случајеве



Ако је ваш телефон повезан на PABX, морате унети приступну шифру (шифра спољне линије) као прву цифру вашег уноса, ако је потребно (→ кориснички водич вашег PABX-a).

Потребно је да обавите пробу како бисте били сигурни да је функција за хитне случајеве исправно подешена.

## Активирање/деактивирање функције хитног позива

Активирајте са SOS тастером екрана



Функција је деактивирана. Унесен је најмање један SOS број.

- ▶ Притисните тастер екрана SOS ▶ **Активирање: Измени** ( = активирано)

Омогућавање/ономогућавање из менија

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете **SOS Хитни позив** ▶ **ОК** ▶ **Активирање: Измени** ( = омогућено)

## Промена / брисање броја за помоћ у хитним случајевима

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **SOS Хитни позив** ▶ **OK** ▶ користите да изаберете број за помоћ у хитним случајевима (**SOS 1-SOS 4**) ▶ **Измени** ▶ ... користите да обришете унос ▶ унесите нови број, ако је потребно ▶ **Сачувај**



Ако се не унесу важећи бројеви, функција хитног позива се аутоматски деактивира.

## Календар

Имате могућност да се подсетите на до **30** заказаних термина.

У календару, текући дан је оивичен белим; код датума заказаних термина, бројеви су приказани у боји. Када се дан изабере, биће оивичен бојом.

Јун 2020						
По	Ут	Ср	Че	Пе	Су	Не
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Назад						OK

## Меморисање заказаних термина у календару



Датум и време су подешени.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **★ Додатне функције** ▶ **OK** ▶ **Календар** ▶ **OK** ▶ ... користите да изаберете жељени дан ▶ **OK** ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Унесите датум: ▶ **Датум** ... изабрани дан је унапред постављен ▶ ... користите да унесете нови датум

Унесите време: ▶ **Време** ▶ ... користите да унесете сате и минуте заказаног термина

Поставите назив: ▶ **Текст** ▶ ... користите да унесете опис заказаног термина (нпр. вечерњи оброк, састанак)

Подесите тон за аларм:

- ▶ **Сигнал** ▶ ... користите да изаберете мелодију за аларм подсетника или деактивирате звучни сигнал

Меморисање заказаних термина:

- ▶ **Сачувај**



Уколико је заказани термин већ унет: ► <Нови унос> ► ОК ► ... Затим унесите информације о заказаном термину.

## Обавештење о заказаним терминима/годишњицама

Годишњице се преносе из именика и приказују као заказани термин. Заказани термин/годишњица се приказује у статусу мировања и изабрани звук звона се репродукује 60 секунди као обавештење.

Потврдите и зауставите подсетник: ► Притисните тастер екрана **Искљ.**

Одговорите путем SMS-а: ► Притисните тастер екрана **SMS** ... SMS мени се приказује



Током позива, подсетник се сигнализира на слушалици **једном** путем тона обавештења на слушалици.

## Приказ пропуштених заказаних термина/годишњица

Следећи заказани термини и годишњице су сачувани у **Пропуштени аларми** листи:

- Позив за заказани термин/годишњицу није потврђен.
- Заказани термин/годишњица је сигнализиран током телефонског позива.
- Слушалица је била искључена у време заказаног термина/годишњице.

Сачувано је последњих 10 уноса. Иконица и број нових уноса су приказани на екрану. Најновији унос се појављује на врху листе.

## Отварање листе

► Притисните тастер за поруке ► **Проп. аларми:** ► ОК ► ... користите да претражујете листу заказаних термина

или

► ► ... користите да изаберете **Додатне функције** ► ОК ► **Пропуштени аларми** ► ОК

Сваки унос се приказује са бројем или називом, датумом и временом. Најновији унос се појављује на врху листе.

Избришите заказани термин/годишњицу: ► **Обриши**

Саставите SMS: ► **SMS** (само ако је листа отворена путем менија) ... SMS мени је отворен


## Приказ/измена/брисање меморисаних заказаних термина

► ► ... користите да изаберете **Додатне функције** ► ОК ► **Календар** ► ОК ► ... користите да изаберете дан ► ОК ... листа заказаних термина се приказује ► ... користите да изаберете датум ... могуће опције:

Прикажите детаље заказаног термина:

► **Прикажи** ... Поставке заказаног термина су приказане

Промените заказани термин:

- ▶ Прикажи ▶ Измени  
или ▶ Опције ▶  Измени унос ▶ ОК


Активирајте/деактивирајте заказани термин:

- ▶ Опције ▶  Активирај/Деактивирај ▶ ОК

Избришите заказани термин:


- ▶ Опције ▶  Обриши унос ▶ ОК

Брисање свих заказаних термина за један дан:

- ▶ Опције ▶  Бриши све термине ▶ ОК ▶ Да

## Тајмер


### Подешавање тајмера (одбројавање)

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Додатне функције ▶ ОК ▶  Мерач времена ▶ ОК ▶ ... затим

Омогући/онемогући:


- ▶ **Активирање:** ... Одаберите са  Укљ. или Иск.

Подесите трајање:

- ▶  **Трајање** ... Користите  за унос сати и минута за тајмер  
Мин.: 00:01 (једна минута); Макс.: 23:59 (23 сати, 59 минута)

Сачувајте тајмер:

- ▶ **Сачувај**

Тајмер почиње са одбројавањем. На екрану мировања, приказује се иконица  и преостали сати и минуте док не остане још једна минута. Од ове тачке, преостале секунде се одбројавају. На крају одбројавања, пали се аларм.

### Онемогућавање/понављање аларма

Искључи аларм:

- ▶ **Искљ.**

Понови аларм:

- ▶ **Рестарт** ... екран тајмера се опет приказује ▶ подесите ново трајање по потреби ▶ **Сачувај** ... одбројавање поново почиње

## Будилник



Датум и време су подешени.

### Активација/деактивација будилника и подешавање времена буђења

- ▶ ▶ ... користите да изаберете Будилник ▶ ОК ... затим  
Пребацивање укључено/искључено:
  - ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**
- Подешавање времена буђења:
  - ▶ **Време** ▶ ... користите да унесете сате и минуте
- Подесите дане:
  - ▶ **Период** ▶ ... користите за пребацивање између **пон-пет** и **Сваког дана**
- Подесите јачину звука:
  - ▶ **Јачина звука** ▶ ... користите да изаберете један од 5 нивоа јачине звука или изаберете **крешендо** (растућа јачина звука)
- Подесите аларм:
  - ▶ **Мелодија** ▶ ... користите да поставите звук звона за аларм
- Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

Када је будилник активан, иконица и време буђења се приказују на екрану у статусу мировања.

### Аларм

Аларм се приказује на екрану и сигнализира изабраном мелодијом звона. Аларм се оглашава на 60 секунди. Уколико се не притисне ниједан тастер, аларм се понавља након 5 минута. Након другог понављања, аларм се деактивира на 24 сата.



Током позива, аларм се сигнализира само кратким тоном.

### Искључивање/повнављање аларма након неког периода (режим одлагања)

Деактивирајте аларм: ▶ **Искљ.**

Поновите аларм (режим одлагања): ▶ притисните **Дремање** или било који тастер ... аларм се искључује и понавља након 5 минута.

## Надзор собе (беби монитор)

Када је беби монитор укључен, меморисани број одредишта (интерни или екстерни) се позива чим се прекорачи дефинисани ниво буке у близини слушалице. Алармирање екстерног броја се прекида након око 90 секунди.

Можете одговорити на аларм користећи **Двосмер. разговор** функцију. Ова функција се користи за укључивање или искључивање звучника на слушалици која се налази у соби где је беба.

У режиму беби монитора, долазни позиви се сигнализирају само на екрану (**без тона звона**). Позадинско осветљење екрана је смањено на 50%. Тоновни обавештења су деактивирани. Сви тастери су закључани, осим тастера екрана и центра контролног тастера.

Ако прихватите долазни позив, режим беби монитора се искључује током трајања позива, али функција **остаје** активирана. Беби монитор се не деактивира искључивањем и поновним укључивањем слушалице.



Слушалицу треба поставити на 1 до 2 метра од бебе. Микрофон се мора усмерити ка беби.

Активирањем функције смањује се радно време слушалице. Из тог разлога, поставите по потреби слушалицу на базу за пуњење.

Беби монитор се активира 20 секунди након укључивања.

Телефонска секретарица за број одредишта мора бити искључена.


Након укључивања:

- ▶ Тестирајте осетљивост.
- ▶ Тестирајте везу, уколико се аларм прослеђује на екстерни број.



### Активирање и подешавање беби монитора

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Додатне функције** ▶ **ОК** ▶ **Бејбифон** ▶ **ОК** ... затим  
Пребацивање укључено/искључено:
  - ▶ **Активирање:** ... користите да изаберете **Укљ.** или **Иск.**
- Унесите одредиште: ▶ **Аларм на** ▶ ... користите да изаберете **Спољни** или **Интерни**
  - Спољни: ▶ **Број** ▶ ... користите да изаберете број или изаберете број из имена: ▶
  - Интерни:** ▶ **Слушалица.** ▶
  - Промени** ▶ ... користите да изаберете слушалицу ▶ **ОК**

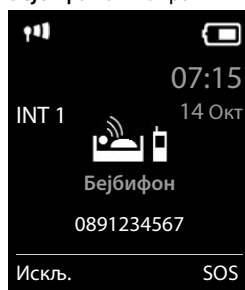Бејбифон активирањем



Активирајте/деактивирајте двосмерни разговор:

- ▶  Двосмер. разговор ▶ ... користите  да изаберете **Укл.** или **Иск.**

Подесите осетљивост микрофона:

- ▶  Осетљивост ▶ ... користите  да изаберете **Висока** или **Ниска**

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**


Број одредишта се приказује на екрану у мировању када је беби монитор активан.

## Деактивирајте беби монитор / Поништите аларм

Деактивирајте беби монитор:

- ▶ У статусу мировања притисните тастер екрана **Искљ.**

Поништите аларм:



- ▶ Притисните тастер Крај позива  током аларма

## Деактивирајте беби монитор даљински



Аларм се прослеђује на број екстерног одредишта.

Пријемни телефон подржава тонско бирање.

- ▶ Прихватите позив аларма ▶ Притисните тастере  

Беби монитор је деактивиран, а слушалица је у стању мировања. Поставке беби монитора на слушалици (нпр. без звука звона) ће остати активне све док не притиснете тастер екрана **Искљ.**



Монитор за бебе се не може поново активирати даљински.

Поново активирајте: ➔ стр. 39

## ECO DECT

Домет уређаја је стандардно подешен на максимум. То гарантује најбољу везу између слушалице и базне станице. У статусу мировања, слушалица неће функционисати (пошто не врши пренос). Само базна станица ће задржати контакт са слушалицом путем слабог бежичног сигнала. Током позива, снага преноса се аутоматски прилагођава раздаљини између базне станице и слушалице. Што је мања удаљеност до базе, слабије је зрачење.

Да бисте додатно смањили зрачење:

### Смањење зрачења за до 80%

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Максим. домет** ▶ **Промена** ( = онемогућено)









Домет се такође смањује овом поставком.

Није могуће користити рипитер за повећање домета.



## Деактивација зрачења у статусу мировања

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **ECO DECT** ▶ **OK** ▶  **Без зрачења** ▶ **Промени**  = омогућено)




Да бисте искористили предности поставке **Без зрачења**, све регистроване слушалице морају да подржавају ову функцију.

Уколико је поставка **Без зрачења** активирана и слушалица је регистрована на бази која не подржава ову функцију, **Без зрачења** је аутоматски деактивирана. Чим се слушалица дерегиструје, **Без зрачења** ће се аутоматски реактивирати.

Бежична веза ће се успоставити искључиво за долазни или одлазни позив, а веза ће каснити за око 2 секунде.

Како би слушалица могла брже да успостави бежичну везу за долазни позив са базном станицом, мора чешће да „ослушкује“ базну станицу, односно да скенира окружење. Ово повећава потрошњу струје и смањује време приправности и разговора за слушалицу.

Када је **Без зрачења** активирано, неће бити приказа домета/упозорења о домету на слушалици. Могућност контактирања се може тестирати покушајем успостављања везе.

- ▶ Притисните и држите тастер „Разговарај“  ... звукови бирања.






## Заштита од нежељених позива

### Временска контрола за екстерне позиве




Датум и време су подешени.



Унесите временски период током којег ће слушалица обуставити звоњаву ради сигнализирања екстерних позива, нпр. током ноћи.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања звука** ▶ **OK** ▶  **Звона (слушалица)** ▶ **OK** ▶  **Врем. контрола** ▶ **OK** ▶ ... затим

Пребацивање укључено/искључено:

- ▶ користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**


Унесите време:

- ▶ користите  за пребацивање између **Искљ. звона од** и **Искљ. звона до** ▶ ... користите  да унесете почетак и крај у 4-цифреном формату

Сачувајте:

- ▶ **Сачувај**

Пример

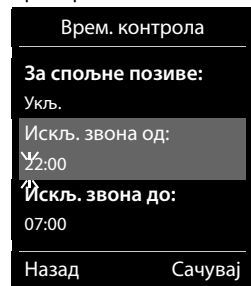



Временска контрола се примењује искључиво на слушалицу за коју је поставка конфигурирана.

Телефон ће наставити да звони за бројеве који су додељени VIP групи у именику.

## Заштита од анонимних позивалаца

Слушалица неће звонити уколико су бројеви позивалаца сакривени. Ова функција може бити активирана или само за једну или за све пријављене слушалице.

### За једну слушалицу

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶ **Утиш. анон. поз.** ▶ **Измени** ( = омогућено) ... позив се само сигнализује приказом на екрану

### За све слушалице

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Анонимни позиви** ▶ **Измени** ( = омогућено) ▶ ... користите да изаберете

Режим заштите:

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Без заштите</b> | Анонимни позиви се сигнализирају на исти начин као идентификовани бројеви.                       |
| <b>Без звона</b>   | Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану.                              |
| <b>Забрана</b>     | Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану. Позивалац ће чути звук заузећа. |

Сачувајте поставке: **Сачувај**

## Листа забране

Када се функција листе забране активира, позиви са бројева на листи се не сигнализирају или се сигнализирају искључиво на екрану. Ове поставке се примењују на све регистроване слушалице.

Црна листа је омогућена када је опција **Без звона** или **Забрана** изабрана као начин заштите.






### Приказ/измена листе забране

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Црна листа** ▶ **Измени** ▶ **Блокирани бројеви** ▶ **ОК** ... листа блокираних бројева се приказује ... могуће опције:








Креирајте унос: ▶ **Ново** ▶ ... користите да унесете број ▶ **Сачувај**

Избришите унос: ▶ ... користите да изаберете унос ▶ **Обриши** ... унос је избрисан

### Пренос броја са листе позива на црну листу

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Листе позива ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете Прихваћени позиви/Пропуштени позиви ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете унос ▶ Опције ▶ Коп. на црну листу ▶ ОК

### Подешавање режима заштите

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефонија ▶ ОК ▶  Црна листа ▶ Измени ▶  Режим заштите ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете жељену заштиту

- Без заштите** Сви позиви се сигнализирају, укључујући оне од позивалаца чији су бројеви на листи забране.
- Без звона** Телефон неће звонити и долазни позив ће се појавити само на екрану.
- Забрана** Телефон неће звонити и долазни позив се неће појавити на екрану. Позивалац ће чути звук заузећа.
- Сачувајте поставке: ▶ Сачувај

## SMS (текстуалне поруке)



Идентификација позивне линије је омогућена (→ стр. 22).

Мрежни оператер подржава SMS сервис.

Унет је позивни број најмање једног SMS сервисног центра (→ стр. 48).

Уколико ниједан SMS сервисни центар није унет, подмени **SMS** садржи само унос **Подешавања**.

## Писање и слање SMS порука



SMS може да садржи до 612 карактера. Уколико број карактера прелази 160, SMS се шаље као **повезане** SMS поруке (до четири појединачне SMS поруке).

Преостали број карактера је приказан у горњем десном углу екрана, праћен индикацијом у загради који део повезане SMS се тренутно пише. Пример: **405(2)**.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **SMS** ▶ **OK** ... затим
- Писање SMS-а: ▶ **Нови SMS** ▶ **OK** ▶ ... користите да унесете SMS текст
- Слање SMS-а: ▶ Притисните тастер Крај позива
- или ▶ **Опције** ▶ **Пошаљи** ▶ **OK**
- Унесите број: Из именика: ▶ ▶ ... користите да изаберете број ▶ **OK**
- или ▶ ... користите да унесете број директно
- Уколико се SMS порука шаље у SMS сандуче: додајте ID сандучета на **крај** броја.
- Слање: ▶ **Пошаљи**



Број мора да укључује локални позивни број (чак и ако сте у том подручју).

У случају екстерног позива, или уколико прекинете писање на више од 2 минута, текст се аутоматски меморише у листи нацрта порука.



**Слање SMS порука** може резултовати **додатним трошковима**. Молимо консултујте вашег мрежног оператера.

## Слање SMS порука на адресу електронске поште



Мрежни оператер подржава ову услугу.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете SMS ▶ OK ▶ Нови SMS ▶ OK ... затим  
Унесите адресу: ▶ ... користите да унесете адресу електронске поште на почетку SMS поруке
- или
- ▶ Опције ▶ Убаци е-адресу ▶ ... користите да изаберете унос из именика који садржи адресу електронске поште ▶ OK
- Напишите текст: ▶ ... користите да завршите SMS поруку
- Слање: ▶ Опције ▶ Пошаљи ▶ OK ▶ ... користите да унесете број сервиса електронске поште (уколико није унет) ▶ Пошаљи ... SMS се шаље на сервис електронске поште SMS центра за слање

## Привремено чување SMS (листа нацрта порука)

Можете привремено сачувати, касније променити и послати SMS поруке.

### Чување SMS-а у листи нацрта порука

- ▶ ▶ ... користите да изаберете SMS ▶ OK ▶ Нови SMS ▶ OK ▶ ... користите да напишете SMS ▶ Опције ▶ Сачувај ▶ OK

### Отварање и мењање SMS-а у листи нацрта порука



- ▶ ▶ ... користите да изаберете SMS ▶ OK ▶ Одлазни ▶ OK ▶ ... користите да изаберете сачувани SMS ... могуће опције:
- Прочитајте нацрт: ▶ Читај
- Уредите: ▶ Опције ▶ Измени ▶ OK
- Слање SMS-а: ▶ Опције ▶ Пошаљи ▶ OK
- Избришите унос: ▶ Опције ▶ Обриши унос ▶ OK
- Избришите све уносе: ▶ Опције ▶ Обриши листу ▶ OK ▶ Да

## Примање SMS-а

Долазне SMS поруке се чувају у листи долазних порука, повезане SMS поруке се генерално приказују као **један** SMS

## Листа SMS порука

Листа долазних SMS порука садржи све примљене SMS поруке и оне SMS поруке које нису могле да се пошаљу због грешке.

Нове SMS поруке се на свим Gigaset слушалицама сигнализирају путем  иконице на екрану, треперећег тастера за поруке  и тона обавештења.

## Отворите листу SMS порука

Помоћу тастера за поруке:

-  ► ... листа порука се отвара

Листа порука показује број SMS порука које садржи:  
**подебљано** = нове поруке, **неподебљано** = прочитане поруке

SMS: (2)

Отварање листе: ► ... користите  да изаберете SMS: ► OK

Путем SMS менија:

-  ► ... користите  да изаберете  SMS ► OK ►  Долазни ► OK

Сваки унос на листи садржи:



- број или име пошиљаоца,
- датум и време пријема.

0123727859362922

10/02/20 09:07

## Функције листе долазних порука

Позовите пошиљаоца SMS поруке:

- ... користите  да изаберете SMS ► Притисните тастер за разговор 

Избришите унос: ► Опције ►  Обриши унос ► OK















Меморишите број у именику:

- Опције ►  Копирај у именик ► OK

Избришите све уносе у листи SMS порука:




- Опције ►  Обриши листу ► OK ► Да


## Читање и управљање SMS порукама

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  SMS ▶ OK ▶  Долазни ▶ OK ▶ ... користите  да изаберете SMS ▶  Читај ... могуће опције:
- Одговорите на SMS: ▶ Опције ▶  Одговори ▶ OK
- Уредите SMS текст и пошаљите примаоцу по избору:
  - ▶ Опције ▶  Измени ▶ OK ▶ ... користите  да уредите текст ▶ Опције ▶  Проследи ▶ OK
- Проследите SMS примаоцу по избору:
  - ▶ Опције ▶  Проследи ▶ OK
- Прикажите текст у различитом сету карактера:
  - ▶ Опције ▶  Скуп знакова ▶ OK ▶ ... користите  да изаберете сет карактера ▶ Изабери  = изабрано)

## Меморисање бројева из SMS текста у именику


Уколико је телефонски број у SMS тексту препознат, аутоматски се наглашава.

- Меморишите број у именику: ▶ .
  - Уколико ће се број такође користити за слање SMS, меморишите број укључујући локални позивни број (код за бирање).
- Бирање броја: ▶ Притисните тастер за разговор 
- Изаберите следећи број, уколико SMS садржи више бројева: ▶ ... користите  да листате на доле док први број не нестане са екрана.

 Иконица + није ископирана за међународне позивне бројеве.

- ▶ Треба да унесете „00“ на почетку броја.

## SMS са vCard










vCard је електронска визит карта. Сигнализира се  иконицом у SMS тексту. vCard садржи име, кућни број, број на послу, број мобилног и рођендан. Појединачни уноси у vCard се могу сачувати у именику један за другим.

Приликом читања SMS који садржи vCard: ▶ Прикажи ▶ Сачувај

Именик се отвара аутоматски. Број и име се копирају. Ако се у vCard унесе рођендан, датум се копира у именик као годишњица. Ако је потребно, уредите унос у именику и меморишите га. Аутоматски ћете се вратити на vCard..

## SMS обавештење

Примајте обавештења о пропуштеним позивима и/или новим порукама на телефонској секретарици.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  SMS ▶ OK ▶  Подешавања ▶ OK ▶ 
- Обавештење ▶ Промени  (= омогућено) ... затим
- Унесите број: ▶ На ... користите  да унесете број на који SMS треба да се пошаље
- Пропуштени позиви: ▶  Пропуштени позиви ▶ ... користите  да изаберете Укл. или Иск.
- Сачувајте поставке: ▶ Сачувај



Немојте уносити свој број мреже фиксне линије ради обавештења о пропуштеним позивима. Ово може да створи бескрајну петљу која ће да створи трошкове.

**SMS обавештење може направити додатне трошкове.**











## SMS сервисни центри

Број за барем један SMS сервисни центар мора бити сачуван у уређају да би се слале SMS поруке. Број SMS сервисног центра се може добити од мрежног оператера.

SMS поруке се примају од сваког унетог SMS сервисног центра све док су регистровани код свог мрежног оператера.

Ваше SMS поруке се шаљу преко SMS сервисног центра који је унет као активни центар за слање. Међутим, можете активирати било који други SMS центар као активни сервисни центар за слање текуће поруке.

### Унос/промена SMS сервисног центра / Подешавање сервисног центра за слање

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  SMS ▶ OK ▶  Подешавања ▶ OK ▶ 
- Сервисни центри ▶ OK ▶ ... користите  изаберете SMS сервисни центар  (= тренутни сервисни центар за слање) ▶ Измени ... затим
- Активирајте сервисни центар за слање:
  - ▶ **Активно слање:** ... користите  да изаберете **Да** или **Не** (Да = SMS поруке се шаљу путем SMS сервисног центра)
  - За SMS сервисне центре од 2 до 4 подешавање важи само за следећи SMS.
- Унесите број SMS сервиса:
  - ▶  **Број SMS сервисног центра** ▶ ... користите  да унесете број
- Сачувајте поставке: ▶ Сачувај





Ако сте са мрежним оператером договорили фиксну накнаду за мрежу фиксне линије, бројеви који се тарифирају са позивним бројем 0900 су често блокирани. Ако, у том случају, унесете број који почиње са 0900 као број SMS сервисног центра, нећете бити у могућности да шаљете текстуалне поруке са свог телефона.

Уколико покушај слања не успе, SMS се меморише у листи долазних порука и означава као неуспешан.

## SMS на PABX

- Идентификација **позивне линије** мора бити **прослеђена** продужетку PABX (CLIP).
- Ако је потребно, приступни код/код спољне линије мора да буде у префиксу броја SMS сервисног центра (зависно од вашег PABX-а). Да тестирате: Пошаљите SMS поруку на ваш број, једанпут са шифром за приступ а онда без ње.
- Ако се SMS порука пошаље без продужетка броја, прималац неће моћи директно да одговори.

## Активирање/деактивирање утишавања првог звона

Сваки долазни SMS се сигнализира једним звоном. Уколико се на такав „позив“ одговори, SMS је изгубљен. Да бисте то спречили, онемогућите први звук звона за све екстерне позиве. У статусу мировања:

▶ ▶ \* ## 0 5 ## 1 9 ... тренутна поставка трепери у пољу за унос (нпр. 1) ... затим

Не утишавајте прво звоно:

▶ ▶ ▶ ОК

Утишајте прво звоно (стандардна поставка):

▶ ▶ ▶ ОК

---

## SMS отклањање проблема

- E0 Идентификација позивне линије трајно скривена (CLIR) или идентификација позивне линије није активирана.
- FE Грешка се догодила током слања SMS.
- FD Повезивање са SMS сервисним центром није успело, погледајте самопомоћ.

---

## Самопомоћ код грешака

### Не можете слати поруке

- Нисте тражили CLIP сервис (извођење идентификације позивне линије).
  - ▶ Тражите од вашег мрежног оператера да омогући ову услугу.
- SMS слање је прекинуто (нпр. позивом).
  - ▶ Поново пошаљите SMS.
- Мрежни оператер не подржава ову услугу.
- Нема броја или је унет нетачан број сервисног центра за слање.
  - ▶ Унесите број (➔ стр. 48).

### SMS текст није комплетан

- Меморија телефона је пуна.
  - ▶ Обришите старе SMS поруке.
- Мрежни оператер још увек није послао остатак SMS.

### Престали сте примати SMS поруке

- Преусмеравање позива је активирано за **Сви позиви**.
- ▶ Промените преусмеравање позива (➔ стр. 23).

### SMS порука се репродукује

- Сервис „приказивање броја позива“ није активиран.
  - ▶ Тражите од мрежног оператера да омогући ову услугу (подложна накнади).
- Ваш мобилни оператер и пружалац SMS услуга не раде заједно.
  - ▶ Тражите информације од вашег пружаоца SMS услуга.
- Телефон није регистрован код пружаоца SMS услуга.
  - ▶ Пошаљите SMS да бисте регистровали телефон за пријем SMS-а.

# Проширивање функционалности телефона

## Више слушалица

До шест слушалица се може регистровати на базној станици.

Сваком регистрованом уређају се додељује интерни број (1 - 6) и интерни назив (INT 1 – INT 6). Додељени број или назив се могу променити.

Уколико су сви интерни бројеви већ додељени на базној станици: ► одрегиструјте слушалицу која више није потребна

## Регистрација слушалице

Слушалица се може регистровати на до четири базне станице.



Регистрација се мора започети и на базној станици и на слушалици.  
Обе се морају извршити у року од 60 секунди.

### На базној станици

- Притисните и држите тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици (око 3 секунде)

### На слушалици

- ► ... користите да изаберете Подешавања ► ОК ► Регистрација ► ОК ► Пријави слушалицу ► ОК ... доступна базна станица се тражи ► ... Унесите системски PIN (стандардно је: 0000) ► ОК



Ако је слушалица већ регистрована на четири базе, изаберите базу која ће бити замењена новом базом

Када се заврши регистрација, слушалица се враћа у статус мировања. Интерни број слушалице се појављује на екрану, нпр. INT 1. У супротном, поновите поступак.





Максимални могући број регистрованих слушалица на базној станици (сви интерни бројеви додељени): Слушалица са највећим интерним бројем се замењује новом. Уколико то није могуће, јер се разговор води преко ове слушалице, на пример, порука **Нема слободног интерног броја** се шаље. ► Одјавите слушалицу која више није потребна и поновите процедуру регистрације

## Регистрација слушалице на више базних станица

Слушалица се може регистровати на до четири базне станице. Активна базна станица је базна станица на којој је слушалица последњи пут регистрована. Друге базе остају сачуване у листи доступних базних станица.



- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Регистрација** ▶ **ОК** ▶ **Изабери базу** ▶ **ОК** ... могуће опције:

Промените активну базну станицу:







- ▶ ... користите  или **Најбоља база** да изаберете базну станицу ▶ **Изабери** ( = изабрано)

**Најбоља база:** Слушалица бира базну станицу са најбољим пријемом чим изгуби везу са тренутном базном станицом.

Промените назив базне станице:

- ▶ ... користите  да изаберете базну станицу ▶ **Изабери** ( = изабрано) ▶ **Име** ▶ промените назив ▶ **Сачувај**

## Одјава слушалице

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Регистрација** ▶ **ОК** ▶  **Одјави слушалицу** ▶ **ОК** ... слушалица у употреби је изабрана ▶ ... користите  да изаберете другу слушалицу по жељи ▶ **ОК** ... унесите системски PIN ипо потреби ▶ **ОК** ▶ ... потврдите одјављивање са **Да**

Ако је слушалица и даље регистрована на друге базе, пребацује се на базу са најбољим пријемом (**Најбоља база**).


## Лоцирање слушалице (Пејџинг)

- ▶ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици.

Све слушалице ће истовремено зазвонити (пејџинг) чак и ако су им звуци звона деактивирани. **Изузетак:** слушалице на којима је активиран надзор за бебе.


### Окончање претраге

- ▶ **Кратко** притисните тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици

или ▶ Притисните тастер Крај позива  на слушалици

или ▶ Притисните тастер екрана **Искљ. зв** на слушалици

или ▶ Без акције. После око 30 минута, позив за лоцирање ће се аутоматски завршити.

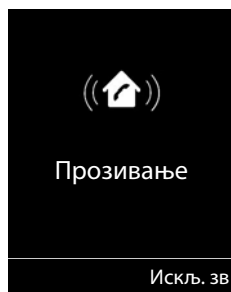

## Промена назива слушалице и интерног броја

Приликом регистрације више слушалица, њима ће аутоматски бити додељени називи **INT 1**, **INT 2** итд. Свакој слушалици ће аутоматски бити додељен најнижи слободан интерни број. Интерни број се приказује као назив слушалице на екрану, нпр. **INT 2**. Можете променити називе и бројеве слушалица. Назив не сме да прелази 10 карактера у дужини.

- ▶ ▶ ... листа слушалица је отворена, тренутна слушалица је назначена < ▶ ... користите да изаберете слушалицу ... могуће опције:  
Уредите назив: ▶ Опције ▶ Преименуј ▶ ОК ▶ ... користите да избришете тренутни назив ▶ ... користите да унесете нови назив ▶ ОК
- Уредите број: ▶ Опције ▶ Уреди бр. слушал. ▶ ОК ▶ ... користите да изаберете број ▶ Сачувај

## Рипитер

Рипитер повећава пријемни опсег између Gigaset слушалице и базне станице.

Процес регистрације за рипитер зависи од верзије рипитера који се користи.

- Рипитер без енкрипције, нпр. Gigaset рипитер пре верзије 2.0
- Рипитер са енкрипцијом, нпр. Gigaset рипитер после верзије 2.0

Даље информације о Gigaset рипитеру се могу пронаћи у корисничком упутству рипитера на адреси → [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

## Рипитер без енкрипције

### Активирајте Максимални опсег / Деактивирајте Без зрачења

- ▶ ▶ ... користите да изаберете Подешавања ▶ ОК ▶ ECO DECT ▶ ОК ▶ Максим. домет ▶ Промени = омогућено ▶ Без зрачења ▶ Промени = онемогућено

### Деактивирајте енкрипцију

- ▶ ▶ ... користите да изаберете Подешавања ▶ ОК ▶ Систем ▶ ОК ▶ Шифровање ▶ Промени = онемогућено

### Регистрација рипитера

- ▶ Повежите рипитер на извор напајања ▶ Притисните и држите тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици телефона (мин. 3 секунде) ... рипитер се аутоматски региструје

Могуће је регистровати више од једног Gigaset рипитера.

## Рипитер са енкрипцијом



Енкрипција је активирана (стандардна поставка).

### Регистрација рипитера

- ▶ Повежите рипитер на извор напајања ▶ Притисните и **држите** тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици телефона (мин. 3 секунде) ... рипитер се аутоматски региструје

Може се регистровати до 2 рипитера.

ECO DECT функција **Максим. домет** је активирана и **Без зрачења** функција је деактивирана. Поставке се не могу мењати док је рипитер регистрован.

Чим се рипитер региструје, појавиће се у листи рипитера под

Подешавања ▶ Систем ▶ Рипитер

### Одјављивање рипитера

- ▶ ▶ ... користите да изаберете Подешавања ▶ ОК ▶ Систем ▶ ОК ▶ Рипитер ▶ ОК ▶ ... користите да изаберете рипитер ▶ Деактив. ▶ Да

## Рад са рутером

При раду са аналогном везом рутера, било какав **ехо** који се може јавити, може се умањити активацијом **XES режима 1** (XES = продужено ехо потискавање).

Уколико **XES режим 1** не потисне довољно ехо који се јавља: активирајте **XES режим 2**.

- ▶ ▶ \* # 0 5 # 7 0 ▶ ... притисните један од следећих тастера

0 ▶ ОК Нормални режим

1 ▶ ОК XES режим 1

2 ▶ ОК XES режим 2










Уколико нема проблема са ехом, нормални режим (фабричке поставке) треба да буде активиран.

## Рад са PABX








Да бисте сазнали које поставке су неопходне за PABX, погледајте корисничко упутство за PABX.

Не можете слати ни примати SMS поруке на PABX-у који не подржава идентификацију позивне линије (CLI).

## Поставка Тонски или Пулсни режим бирања






- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефоничја ▶ ОК ▶  Режим бирања ▶ ОК ▶ ... користите  да изаберете Тонски или Пулсни ▶ **Изабери**  = изабрано)

## Подешавање времена треперења


- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефоничја ▶ ОК ▶  Понов. бир. ▶ ОК ▶ ... могућа времена треперења су излистана ▶ ... користите  да изаберете време треперења ▶ **Изабери**  = изабрано)

## Меморисање приступног кода (код спољне линије)



Подешавање приступног кода (нпр. „0“) за бирање коришћењем мреже фиксне линије.

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  Подешавања ▶ ОК ▶  Телефоничја ▶ ОК ▶  Приступни код ▶ ОК ▶ ... затим

Мрежа фиксне линије:

- ▶ **Приступ екстерној линији са:** ... користите  да унесете или промените приступни код, макс. 3 цифре

Правило:

- ▶  **За** ▶ ... користите  да изаберете када треба позвати приступни код

**Листе позива:** Приступни код ће бити само у префиксу бројева са листе (листа одговорених позива, листа пропуштених позива, SMS листе).

**Сви позиви:** Приступни код је у префиксу свих бираних бројева.

**Иск.:** Приступни код је деактивиран и није у префиксу било којег телефонског броја.






























Сачувајте:

- ▶ **Сачувај**




Приступни код никада није у префиксу бројева SMS сервисног центра.

## Подешавање пауза

▶  ▶   0  5  ▶ ... затим			
Пауза након заузимања везе:	1 сек.	▶  6 ▶  ▶ OK	
	3 сек.	▶  6 ▶  ▶ OK	
	7 сек.	▶  6 ▶  ▶ OK	
Пауза након тастера за повратни позив:	800 ms	▶  2 ▶  ▶ OK	
	1600 ms	▶  2 ▶  ▶ OK	
	3200 ms	▶  2 ▶  ▶ OK	
Пауза у бирању (пауза након приступног кода):	1 сек.	▶    ▶ OK	
	2 сек.	▶   ▶  ▶ OK	
	3 сек.	▶   ▶  ▶ OK	
	6 сек.	▶   ▶  ▶ OK	

### Да бисте унели паузу при бирању

- ▶ Притисните и држите тастер тараба  ... и P се појављује на екрану.

## Привремено пребацивање на тонско бирање (Тонски)

Након бирања екстерног броја или након успостављања везе:

- ▶ Притисните тастер звезда  кратко.

Након што се позив заврши, аутоматски се реактивира пулсно бирање.







# Прилагођавање подешавања телефона

## Слушалица

### Промена језика

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **Језик** ▶ **OK** ▶ ... користите  да изаберете језик ▶ **Изабери** ( = изабран)








Уколико је слушалица подешена на неки неразумљив језик:

- ▶  ▶ Притисните тастере   **полако** један за другим ▶ ... користите  да изаберете прави језик ▶ притисните десни тастер екрана

## Екран

### Чувар екрана

Дигитални или аналогни часовник могу бити приказани на екрану у стању мировања.

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Чувар екрана** ▶ **Измени** ( = укључено) ... затим  
Укључи / искључи: ▶ **Активирање:** ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**  
Изаберите чувар екрана:

- ▶  **Избор** ▶ ... користите  за бирање чувара екрана  
(**Дигитални сат / Аналогни сат**)

Прикажи чувар екрана:


- ▶ **Прикажи**

Сачувај избор:

- ▶ **Сачувај**

Чувар екрана се активира отприлике 10 секунди после преласка екрана у стање мировања.

### Прекини чувар екрана

- ▶ Притисните тастер „Заврши позив“  **накратко** ... екран прелази у стање мировања








### Велики фонт

Прикажите текст и иконице у листама позива и у именику у већој величини да бисте побољшали читљивост. На екрану се приказује само један унос, а имена се скраћују ако је потребно. Број се приказује у великом фонту када се бира.

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **OK** ▶  **Display** ▶ **OK** ▶  **Велики фонт** ▶ **Промена** ( = активирано)

## Комбинација боја






Екран се може појавити у различитим комбинацијама боја.

- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Display** ▶ **ОК** ▶  **Шема боја** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање жељене комбинације боја ▶ **Изабери** ( = изабрано)

## Позадинско осветљење екрана

Позадинско осветљење екрана увек светли када се слушалица вади из базне станице / базе за пуњење или када се притисне неки тастер. Било који **тастер за бројеве** који се притисне појављује се на екрану за пред-звање.

Укључите / искључите позадинско осветљења екрана када је у статусу мировања:



- ▶  ▶ ... користите  за бирање  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Display** ▶ **ОК** ▶ 

**Позадинско освет.** ▶ **ОК** ... затим



Позадинско осветљење када је у бази за пуњење:

- ▶ **У пуњачу:** ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Позадинско осветљење када није у бази за пуњење:

- ▶  **Ван пуњача** ▶ ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**

Позадинско светло током позива:

- ▶  **У стању говора** ▶ ... Користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**

Сачувај избор: ▶ **Сачувај**



Стање приправности слушалице може бити значајно смањено уколико је позадинско осветљење екрана укључено.

## Промена јачине звука бубице слушалице и хендсфри режима

Можете подесити јачину звука бубице слушалице и звучника на 5 нивоа независно један од другог.







### Током разговора

- ▶  **Јач. звука у слуш.** ▶ ... користите  за бирање јачине звука ▶ **Сачувај** ... поставка је сачувана










Без команде чувања, поставка се аутоматски чува после око 3 секунде.

## У стању мировања

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Јач. звука у слуш.** ▶ **ОК** ... затим
- За бубицу слушалицу:
  - ▶ **Слушалица:** ... користите  за поставку јачине звука
- За звучник:
  - ▶  **Звучник** ▶ ... користите  за поставку јачине звука
- Сачувај подешавања:
  - ▶ **Сачувај**

## Бубица и хендсфри профил

Изаберите профил за **бубицу** и **хендсфри режим** како бисте прилагодили телефон окружењу колико год је могуће. Проверите који профил највише одговара вама и вашем позиваоцу.

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Акустични профили** ▶ **ОК** ▶  **Проф. слушалице / Handsfree профил** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да изаберете профил ▶ **Изабери** ( = изабрано)







**Проф. слушалице:** Висок или Низак (стандардна поставка)

**Handsfree профил:** Profile 1 (стандардна поставка) или Profile 2


## Звукови звона

### Јачина звука звона

Јачина звука се може подесити на 5 нивоа или постепено (повећање јачине звука).





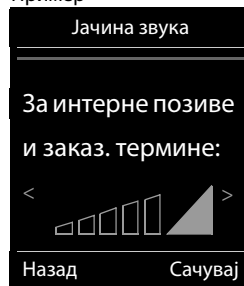


- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶ **Јачина звука** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање **За интерне позиве** и **заказ. термине** или **Спољни позиви** ▶ ... користите  за поставку јачине звука ▶ **Сачувај**

Пример





## Мелодија звука звона

Подесите различите звукове звона за унутрашње и спољашње позиве.


- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Звона (слушалица)** ▶ **ОК** ▶  **Мелодије** ▶ **ОК** ▶ ... користите  за бирање везе ▶ ... користите  за бирање звука звона / мелодије за сваки појединачни случај ▶ **Сачувај**

## Укључивање/искључивање звука звона

### Трајно искључивање звука звона

- ▶ Притисните и **задржите**  ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

### Трајно укључивање звука звона



- ▶ Притисните и **задржите** 

### Искључивање звука звона за тренутни позив

- ▶ Притисните **Искљ. зв** или тастер „Заврши позив“ 

## Укључивање / искључивање тона упозорења (звучни сигнал)












Укључивање тона упозорења (звучни сигнал) уместо звука звона:

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са звездicom  ▶ Притисните **Писак** у року од 3 секунде ... следећа иконица се појављује на статусној траци 

Искључивање тона обавештења: ▶ Притисните и **задржите** тастер са звездicom 

## Укључивање/искључивање обавештења

Слушалица обавештава акустички о различитим активностима и статусима. Ови тонови обавештења могу бити укључени / искључени независно један од другог.

- ▶  ▶ ... Користите  да изаберете  **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶  **Саветодав. тонови** ▶ **ОК** ... затим  
Тон када притиснете тастере:
  - ▶ **Тоновни тастера:** ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**
 Тон потврде / грешке након уноса, тон обавештења када примите нову поруку:
  - ▶  **Потврда** ▶ ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**
 Тон упозорења када је преостало мање од 10 минута разговора (сваких 60 секунди):
  - ▶  **Батерија** ▶ ... користите  за бирање **Укљ.** или **Иск.**
 Тон упозорења када је слушалица померена ван домета базне станице:
  - ▶  **Ван домета:** ... користите  да изаберете **Укљ.** или **Иск.**
 Сачувај подешавања:
  - ▶ **Сачувај**



Не постоји упозорење батерије када је монитор за бебе укључен.

## Активирање/деактивирање аутоматског јављања

Када је аутоматско јављање активирано, слушаница прихвата долазећи позив чим је извадите из базе за пуњење.

- ▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Аутомат. одгов.** ▶ **Промени** ( = омогућено)

Без обзира на **Аутомат. одгов.** поставку, веза се прекида чим поставите слушаницу назад на базу за пуњење.

## Брзи приступ бројевима и функцијама

### Додељивање броја тастерима са цифром (брзо бирање)

Могуће је доделити број из именика на тастере  и  на .



Морате доделити број тастеру са цифром.

- ▶ Притисните и **задржите** тастер са цифром

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ притисните тастер екрана **Брзо бир**

Именик се отвара.

- ▶ ... користите да изаберете унос ▶ **ОК** ▶ ... користите да изаберете број ако је потребно ▶ **ОК** ... унос је меморисан на тастер са цифром



Уколико се накнадно избрише унос у именику, то неће утицати на додељивање броја са цифром.

### Бирање броја

- ▶ Притисните и **држите** тастер са цифром ... број се одмах бира

или

- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ... број/име (могуће у скраћеном облику се приказује на левом тастеру екрана ▶ ... притисните тастер екрана ... број се бира

### Промена доделе тастера са цифром


- ▶ **Кратко** притисните тастер са цифром ▶ **Промени** ... именик се отвара ... могуће опције:

Промените доделу: ▶ ... користите да изаберете унос ▶ **ОК** ▶ ... изаберите број ако се захтева ▶ **ОК**

Избришите доделу: ▶ **Обриши**

## Додељивање тастера екрана / Промена доделе

Леви и десни тастер екрана имају подразумевано подешену **функцију** у статусу мировања. SOS функција је додељена десном тастеру екрана. Функција додељена левом тастеру екрана може се променити.

- ▶ Притисните и **држите** леви тастер екрана у стању мировања . . . отвара се листа функција за тастере које је могуће доделити ▶ . . . Користите  да бисте изабрали функцију ▶ **ОК** . . . Додељена функција тастера за екран је промењена

Могуће функције: **Будилник, Понови звање, Именик слушалице** . . . Више функција је доступно у **Више функција...**

### Активирање функције

Са телефоном у статусу мировања: ▶ **Кратко** притисните . . . додељена функција се извршава

## Ресетовање слушалице на стандардне поставке

Ресетујте било које индивидуалне поставке и промене које сте учинили.

- ▶  ▶ . . . користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Рес. слушалице** ▶ **ОК** ▶ **Да** . . . поставке слушалице су ресетоване



Ресетовање **не** утиче на следећа подешавања

- Регистровање слушалице на базну станицу
- Датум и време
- Уноси у именику и листе позива
- SMS листе

## Систем

### Датум и време

Да бисте обезбедили тачно време за долазне позиве и користили будилник и календар, на пример, датум и време морају бити подешени.

Уколико датум и време још увек нису подешени на слушалици, тастер екрана **Време** се појављује.

▶ Притисните тастер екрана **Време**

или

▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања** ▶ **ОК** ▶ **Датум/Време** ▶ **ОК** ... затим

Подесите датум: ▶ **Датум:** ... користите да унесете дан, месец и годину у 8-цифреном формату

Подесите време: ▶ **Време** ▶ ... користите да унесете сате и минуте у 4-цифреном формату

Сачувајте поставке: ▶ **Сачувај**

### Сопствени позивни број

Ваш позивни број (међународни и локални позивни број) се морају меморисати у телефону пре него што будете могли да преносите телефонске бројеве (нпр. у vCards).

Неки од тих бројева су већ унапред подешени.

▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања**  
▶ **ОК** ▶ **Телефонија** ▶ **ОК** ▶ **Позивни бројеви** ▶ **ОК** ▶ проверите (унапред) подешени позивни број

Уредите број:

▶ ... користите да изаберете/пребацујете се по пољима за унос ▶ ... користите да промените положај за унос ▶ ... избришите цифру по потреби ▶ ... користите да унесете цифру ▶ **Сачувај**

Пример

Позивни бројеви	
Међународни:	00 - 49
Локални:	0 - [0-9] ]
< С	Сачувај








### Активирање/деактивирање музике на чекању

▶ ▶ ... користите да изаберете **Подешавања звука** ▶ **ОК** ▶ **Муз. на чекању** ▶ **Промени** ( = омогућено)

## Промена системског PIN-а

Обезбедите поставке телефонског система путем системског PIN-а. Морате унети системски PIN када региструјете или одјављујете слушалицу, мењате локалне мрежне поставке, вршите ажурирање фирмвера или ресетујете телефон на стандардне поставке.

Промените 4-цифрени системски PIN телефона (стандардно је: 0000):

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **PIN сист.** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да унесете тренутни PIN (уколико је различит од 0000) ▶ **ОК** ▶ ... користите  да унесете нови системски PIN ▶ **Сачувај**

## Ресетовање системског PIN-а

Ресетовање базне станице на оригинални PIN 0000:

- ▶ Ископчајте мрежни кабл из базне станице ▶ Притисните и држите тастер за регистрацију/лоцирање на базној станици ▶ У исто време поново повежите мрежни кабл на базну станицу ▶ Притисните и држите тастер најмање 5 секунди ... базна станица је ресетована и системски PIN је подешен на 0000









Све слушалице су одјављене и морају се поново регистровати. Све поставке се враћају на стандардне поставке.

## Враћање телефона на стандардне поставке

Када су поставке ресетоване

- датум и време су задржани
- слушалице су и даље регистроване
- системски PIN је задржан

- ▶  ▶ ... користите  да изаберете  **Подешавања** ▶ **ОК** ▶  **Систем** ▶ **ОК** ▶  **Ресетуј базу** ▶ **ОК** ▶ ... користите  да унесете системски PIN ▶ **ОК** ▶ **Да ...**
- базна станица је рестартована. Рестартовање траје око 10 секунди




# Додатак

## Питања и одговори

Могућа решења су доступна на → [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service)

### Отклањање проблема

#### Екран је празан.

- Слушалица није активирана. ► Притисните и држите .
- Батерија је празна. ► Напуните или замените батерију.

#### „Нема базе“ трепери на екрану.

- Слушалица је ван домета базне станице. ► Померите слушалицу ближе базној станици.
- База није активирана. ► Проверите напојни адаптер базне станице.
- Домет базне станице је смањен јер је **Максим. домет** деактивиран.
  - Активирајте **Максим. домет** или смањите раздаљину између слушалице и базне станице.

#### „Региструј слушалицу“ трепери на екрану.

- Слушалица још увек није регистрована или је била одјављена због регистрације додатне слушалице (више од 6 DECT регистрација). ► Поново региструјте слушалицу.

#### Слушалица не звони.

- Мелодија звона је деактивирана. ► Активирајте мелодију звона.
- Преусмеравање позива је постављено. ► Деактивирајте преусмеравање позива.
- Телефон не звони уколико је број позиватеља сакривен.
  - Активирајте мелодију звона за анонимне позиве.
- Телефон не звони у одређеном периоду или за одређене бројеве.
  - Проверите временску контролу за екстерне позиве.

#### Нема мелодије звона/тона бирања из мреже фиксне линије.

- Неисправан телефонски кабл. ► Молимо да увек употребљавајте приложени телефонски кабл или се уверите да су пински конектори правилно повезани када купујете кабл у продавници.

#### Веза се увек прекида након око 30 секунди.

- Рипитер (старији од верзије 2.0) је активиран или деактивиран. ► Искључите и поново укључите слушалицу.

#### Оглашава се тон грешке након упита за системски PIN.

- Унели сте погрешан системски PIN. ► Поновите процес, ако је неопходно ресетујте системски PIN на 0000.

#### Заборављен системски PIN.

- Ресетујте системски PIN на 0000.

#### Саговорник не може да вас чује.

- Звук слушалице је потпуно утишан. ► Поново активирајте микрофон.

#### Неки од мрежних сервиса не раде како је наведено.

- Функције нису омогућене. ► Контактирајте мрежног оператера ради детаља.

**Број позиваоца није приказан.**

- **Идентификација долазне линије (CLI)** није омогућена позиваоцу. ► **Позивалац** треба да тражи од мрежног оператера да обезбеди идентификацију позивне линије (CLI).
- **Извођење идентификације позивне линије (CLIP)** није подржано или омогућено од стране мрежног оператера. ► Затражите од мрежног оператера да омогући извођење идентификације позивне линије (CLIP).
- Ваш телефон је повезан путем PABX или рутера са интегрисаним PABX (излазом) који не преноси све информације.
  - Ресетујте систем: На кратко извуците напојни прикључак. Поново убаците прикључак и сачекајте да се уређај рестартује.
  - Проверите подешавање на PABX и активирајте приказ броја телефона, ако је потребно. Да бисте то учинили, потражите појмове као што су CLIP, идентификација позивне линије, идентификација броја телефона, идентификација позициоца, итд. у корисничком упутству за систем или питајте произвођача система.

**Чујете тон грешке када укуцавате унос (силазна секвенца тонова).**

- Радња није успела/неправилан унос. ► Поновите процес. Прочитајте текст на екрану и погледајте корисничко упутство ако је потребно.

**Не можете да преслушате поруке у мрежном сандучету.**

- Ваш PABX је подешен на пулсно бирање. ► Подесите PABX на тонско бирање.

**Није наведено време за поруку у листи позива.**

- Датум/време нису подешени. ► Подесите датум/време.

## Помоћ и подршка корисницима

Корак по корак према вашем решењу са Gigaset Корисничком подршком  
[www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service).



### Посетите наше странице Корисничке подршке

Овде можете да нађете:

- Најчешће постављана питања
- Бесплатан софтвер и приручнике за кориснике
- Провера компатибилности



### Обратите се нашем сервису за кориснике

Не можете да нађете решење за свој проблем међу одговорима на често постављана питања?

Можемо да вам помогнемо и...

#### ... на мрежи:

путем нашег контакт обрасца на страници услуга за кориснике

#### ... телефона:

**Hotline Србија 0800 222 111**

Бесплатан позив за позиве са фиксног телефона.

Кад нас позивате имајте при руци рачун о куповини уређаја.

Напомињемо да уколико Gigaset производ није продат од стране овлашћеног дилера на националној територији, постоји могућност да производ не буде у потпуности компатибилан са националном телефонском мрежом. Јасно је означено на кутији поред СЕ знака за коју земљу/земље је опрема развијена. Уколико се опрема користи на начин супротан наведеном савету, упутству за коришћење на самом производу, то може утицати на услове гаранције или на гаранцију потраживања (поправку или замену производа). Да би остварио право на гаранцију, од купца производа се тражи да поднесе рачун који доказује датум куповине (датум почетка гаранције) и врсту робе која је купљена.

## Изузимање од одговорности

Екран слушалице се састоји од пиксела. Сваки пиксел садржи три под-пиксела (црвени, зелени, плави).

Могућ је недостатак једног од под-пиксела или разлика у боји.

Право на коришћење гаранције се добија само ако је број грешака у пикселима већи него сто је дозвољено.

Опис	Максимални број дозвољених грешака у пикселима
Обојени осветљени подпиксели	1
Тамни подпиксели	1
Укупан број обојених и тамних пиксела	1



Знаци хабања на екрану и кућишту нису покривени гаранцијом.

---

## Савет произвођача

---

### Одобрење

Овај је уређај намењен за аналогне линије телефонске мреже.

Потребно је узети у обзир захтеве карактеристичне за државу.

Овим Компанија „Gigaset Communications GmbH“ изјављује да је радио опрема типа „Gigaset E390 – Gigaset E390HX“ у складу са Директивом 2014/53/EУ.

Цео текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Декларација је можда доступна и у датотекама „Међународне декларације о усклађености“ или „Европске декларације о усклађености“.

Требало би да погледате све ове датотеке.

---

### Заштита података

Ми у „Gigaset“-у озбиљно схватамо заштиту података наших клијената. Управо из тог разлога осигуравамо да сви наши производи имају стандард "Приватност по дизајну". Све информације које прикупимо користе се како би наши производи били што бољи. Током тог процеса осигуравамо да су ваши подаци заштићени и да се користе само у сврху стављања на располагање производа или услуге. Знамо који пут ваши подаци пролазе кроз компанију и осигуравамо да се то догоди у складу са спецификацијама заштите података на сигуран и заштићен начин.

Комплетан текст правила о приватности доступан је на адреси: [www.gigaset.net/privacy-policy](http://www.gigaset.net/privacy-policy)

---

### Животна средина

#### Наша изјава о екологији

Ми у Gigaset Communications GmbH свесни смо своје друштвене одговорности. Због тога активно предузимамо мере да створимо бољи свет. На свим пољима пословања - од планирања производа и производње до продаје и одлагања отпада - поступање у складу са нашом еколошком свешћу у свему што чинимо за нас је од највећег значаја.

Сазнајте више о нашим производима и процесима којима бринемо о земљи на [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com).

---

#### Систем управљања у складу са човековом околином



Gigaset Communications GmbH је сертификован по међународним стандардима ISO 14001 и ISO 9001.

**ISO 14001 (животна средина):** Сертификован од септембра 2007. од стране TV SD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (квалитет):** Сертификован од 17.02.1994. од стране TV SD Management Service GmbH.

## Одлагање

Батерије не треба бацати у обично кућно смеће. Поштујте локалне прописе за одлагање отпада, о којима се можете распитати код локалних надлежних установа или код продавца од кога сте купили производ. Сва електрична и електронска опрема мора се одлагати одвојено од обичног кућног смећа користећи места означена за то од стране надлежних локалних власти.



Ако је на производу приказан симбол прекрижене канте за смеће тада је производ покривен Европском директивом 2012/19/EU.

Правилно одлагање и одвојено прикупљање смећа сачињеног од коришћених уређаја иде у прилог заштити животне средине и здравља. То је предуслов за рециклажу и поновну употребу коришћених електричних и електронских уређаја.

За даље информације о одлагању коришћене опреме контактирајте локалне органе власти, комуналну службу или дилера код кога сте купили опрему.

## Одржавање

Обришите апарат **влажном** тканином или антистатичком крпом. Немојте користити растворе или микрофибер крпе.

**Никада** немојте користити суву крпу; то може створити статички електрицитет.

У ретким случајевима, контакт са хемијским супстанцама може оштетити спољашност апарата. Због постојања широког спектра хемијских производа који су расположиви на тржишту, није могуће извршити тестове за све супстанце.

Оштећења на површинама са високим сјајом могу се пажљиво уклонити коришћењем средстава за полирање дисплеја за мобилне телефоне.

## Додир са течностима

Уколико уређај дође у контакт са течношћу:

- 1 **Искључите напајање.**
- 2 **Извадите батерије и оставите отворен одељак за батерије.**
- 3 Оставите уређај док сва течност не исцури.
- 4 Осушите све делове.
- 5 Ставите уређај на суво, топло место **најмање 72 сата** (не у микроталасну или обичну пећницу, итд.) и уверите се да је одељак за батерије отворен а тастатура окренута на доле (ако је могуће).
- 6 **Немојте поново укључивати уређај све док не буде сасвим сув.**

Када се у потпуности осуши, моћи ћете нормално опет да га користите.

## Упућивање позива

### Батерије

Технологија:	2 x AAA NiMH
Волтажа:	1,2 V
Капацитет:	750 mAh

### Време рада / време пуњења слушалице

Време рада „Gigaset“-а зависи од капацитета батерије, старости и начина коришћења. (Сва времена су максимално могућа времена.)

Време на чекању (сати)	320 / 190 *
Време разговора (сати)	17
Време рада са 1,5 сати разговора дневно (сати)	160 / 115 *
Време пуњења у базној станици (сати)	9
Време пуњења у бази за пуњење (сати)	8

\* Без зрачења искључено / Без зрачења укључено, без позадинског осветљења екрана у статусу мировања

### Потрошња ел. енергије слушалице у бази за пуњење

Приликом пуњења:	око 1,50 W
За одржавање статуса пуњења:	око 0,50 W


### Потрошња струје базне станице

Приправност:	
– Слушалица у лежишту за пуњење	око 1,00 W
– Слушалица није у лежишту за пуњење	око 0,50 W
Током позива:	око 0,65 W

## Опште спецификације

DECT стандард	Подржан
GAP стандард	Подржан
Број канала	60 дуплекс канала
Опсег радио фреквенције	1880-1900 MHz
Дуплекс режим	Временски мултиплекс, 10ms дужине
Фреквенција понављања импулса трансмисије	100 Hz
Трајање импулса трансмисије	370 $\mu$ s
Мрежа канала	1728 kHz
Брзина протока	1152 kbit/s
Модулација	GFSK
Језички код	32 kbit/s
Снага трансмисије	10 mW средња снага по каналу, 250 mW импулсна снага
Домет	До 50 m у зградама, до 300 m на отвореном простору
Напајање базне станице	230 V ~/50 Hz
Радни услови током употребе	+5 °C до +45 °C, 20% до 75% релативне влажности
Режим бирања	DTMF (тонско бирање)/PD (пулсно бирање)

## Конекције на телефонској утичници

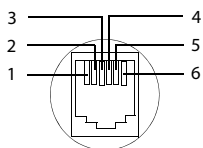

- 1 не користи се
- 2 не користи се
- 3 а
- 4 б
- 5 не користи се
- 6 не користи се

## Адаптер за напајање за слушалицу

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID модела	C705
Улазни напон	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz
Излазни напон	4 V
Излазна струја	0,15 A
Излазно напајање	0,6 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 46 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,10 W

## Адаптер за напајање за базу станицу

Произвођач	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Регистар пословних субјеката: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID модела	C707
Улазни напон	230 V
Фреквенција улазне наизменичне струје	50 Hz
Излазни напон	6,5 V
Излазна струја	0,3 A
Излазно напајање	1,95 W
Просечна ефикасност током коришћења	> 71,5 %
Ефикасност при малом оптерећењу (10%)	Није релевантно – само за излазно напајање > 10 W
Потрошња енергије при нултом оптерећењу	< 0,10 W



## Табеле карактера

Скуп карактера који се користе на слушалици зависи од скупа језика.

### Стандардни карактери

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>раз</small>	1									
2 <small>раз</small>	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 <small>раз</small>	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 <small>раз</small>	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 <small>раз</small>	j	k	l	5						
6 <small>раз</small>	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 <small>раз</small>	p	q	r	s	7	ß				
8 <small>раз</small>	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 <small>раз</small>	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 <small>раз</small>	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0			

1) Размак

2) Нови ред

### Ђирилично за Русију

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>раз</small>	1									
2 <small>раз</small>	a	б	в	г	2	a	b	c		
3 <small>раз</small>	д	e	ë	ж	з	3	d	e	f	
4 <small>раз</small>	и	й	к	л	4	g	h	i		
5 <small>раз</small>	м	н	о	5	j	k	l			
6 <small>раз</small>	п	р	с	6	m	n	o			
7 <small>раз</small>	т	у	ф	х	7	p	q	r	s	
8 <small>раз</small>	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9 <small>раз</small>	ь	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0 <small>раз</small>	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0	Nº		

1) Размак

2) Нови ред

## Ђирилично за Украјину

Притисните одговарајући тастер неколико пута.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 <small>сек</small>	1									
2 <small>сек</small>	а	б	в	г	2	а	б	с		
3 <small>сек</small>	д	е	ё	є	ж	з	3	d	e	f
4 <small>сек</small>	и	і	ї	й	к	л	4	g	h	i
5 <small>сек</small>	м	н	о	5	j	k	l			
6 <small>сек</small>	п	р	с	6	m	n	o			
7 <small>сек</small>	т	у	ў	ф	х	7	p	q	r	s
8 <small>сек</small>	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9 <small>сек</small>	ы	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0 <small>сек</small>	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0	Nº		

- 1) Размак
- 2) Нови ред

## Ђирилично за Бугарску и Србију

Притисните одговарајући тастер неколико пута.







	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1 <small>сек</small>	1										
2 <small>сек</small>	а	б	в	г	2	а	б	с			
3 <small>сек</small>	д	ђ	ѓ	е	ж	з	s	3	d	e	f
4 <small>сек</small>	и	ј	к	л	љ	4	g	h	i		
5 <small>сек</small>	м	н	њ	о	5	j	k	l			
6 <small>сек</small>	п	р	с	6	m	n	o				
7 <small>сек</small>	т	ћ	ќ	у	ф	х	7	p	q	r	s
8 <small>сек</small>	ц	ч	џ	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9 <small>сек</small>	ь	ю	я	9	w	x	y	z			
0 <small>сек</small>	← <sup>1)</sup>	.	,	?	!	← <sup>2)</sup>	0				

- 1) Размак
- 2) Нови ред



## Иконице на екрану

У зависности од поставки и радног статуса вашег телефона, приказују се следеће иконице.



### Иконице на статусној траци

Иконица	Значење
	Јачина сигнала (Без зрачења искључен)
	1% -100% бела, ако је <b>Максим. домет</b> укључен; зелена, ако је <b>Максим. домет</b> искључен
	Црвена: нема везе са базном станицом
	<b>Без зрачења</b> активиран: бела, ако је <b>Максим. домет</b> укључен; зелена ако је <b>Максим. домет</b> искључен
	звук звона искључен
	„Бип“ тон звона активиран

### Иконице тастера екрана

Иконица	Значење
	Поновно позивање последњег броја
	Избришите текст





Иконица	Значење
	Закључавање тастатуре активирано
 	Статус напуњености батерије: Бела: напуњена између 11% и 100%
 	Црвена: напуњена мање од 11% Трепери црвено: батерија скоро празна (преостало је око 5 минута времена за разговор)
	Батерија се пуни (тренутни статус напуњености):
	0% 100%





Иконица	Значење
	Отворите именик
	Копирајте број у именик




## Иконице екрана сигнализирају ...

Икона	Значење
	Екстерни позив
	Интерни позив
	Успостављање позива (одлазни позив)
	Веза успостављена
	Није успостављена веза/веза прекинута

## Остале иконице екрана

Иконица	Значење
	Будилник је укључен, приказ са временом аларма
	Тајмер је укључен, приказује се са одбројавањем
	Акција завршена (зелено)
	Акција није успела (црвено)

Икона	Значење
	Подестник на заказани термин
	Подсетник на годишњицу
	Позив аларма
	Тајмер

Иконица	Значење
	Информације
	(Безбедносни) упит
	Молимо сачекајте ...

## Преглед менија



Нису све функције описане у овом корисничком упутству доступне у свим земљама или код свих мрежних оператера.

Отворите главни мени: ► када је слушалица у статусу мировања притисните

**Именик слушалице** ..... ➔ стр. 25



### Листе позива

Сви позиви	.....	➔ стр. 29
Одлазни позиви	.....	➔ стр. 29
Прихваћени позиви	.....	➔ стр. 29
Пропуштени позиви	.....	➔ стр. 29



### Телефонска секретарица

Пусту поруку	.....	➔ стр. 32
Мрежно сандуче	.....	➔ стр. 32



### Хитни позив

Активирање	.....	➔ стр. 34
SOS 1 – SOS 4	.....	➔ стр. 34



### Будилник

..... ➔ стр. 38



### Подешавања звука

Јач. звука у слуш.	.....	➔ стр. 58											
Акустични профили	<table> <tr> <td>Проф. слушалице</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 59</td> </tr> <tr> <td>Handsfree профил</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 59</td> </tr> </table>	Проф. слушалице	.....	➔ стр. 59	Handsfree профил	.....	➔ стр. 59						
Проф. слушалице	.....	➔ стр. 59											
Handsfree профил	.....	➔ стр. 59											
Саветодав. тонови	.....	➔ стр. 60											
Звона (слушалица)	<table> <tr> <td>Јачина звука</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 59</td> </tr> <tr> <td>Мелодије</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 60</td> </tr> <tr> <td>Врем. контрола</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 41</td> </tr> <tr> <td>Утиш. анон. поз.</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 42</td> </tr> </table>	Јачина звука	.....	➔ стр. 59	Мелодије	.....	➔ стр. 60	Врем. контрола	.....	➔ стр. 41	Утиш. анон. поз.	.....	➔ стр. 42
Јачина звука	.....	➔ стр. 59											
Мелодије	.....	➔ стр. 60											
Врем. контрола	.....	➔ стр. 41											
Утиш. анон. поз.	.....	➔ стр. 42											
Муз. на чекању	.....	➔ стр. 63											



### Подешавања

Датум/Време	.....	➔ стр. 63											
Екран	<table> <tr> <td>Чувар екрана</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 57</td> </tr> <tr> <td>Велики фон</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 57</td> </tr> <tr> <td>Шема боја</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 58</td> </tr> <tr> <td>Позадинско освет.</td> <td>.....</td> <td>➔ стр. 58</td> </tr> </table>	Чувар екрана	.....	➔ стр. 57	Велики фон	.....	➔ стр. 57	Шема боја	.....	➔ стр. 58	Позадинско освет.	.....	➔ стр. 58
Чувар екрана	.....	➔ стр. 57											
Велики фон	.....	➔ стр. 57											
Шема боја	.....	➔ стр. 58											
Позадинско освет.	.....	➔ стр. 58											

Језик	.....	→ стр. 57
Регистрација	Пријави слушалицу	→ стр. 51
	Одјави слушалицу	→ стр. 52
	Изабери базу	→ стр. 52
Телефонија	Аутомат. одгов.	→ стр. 61
	Позивни бројеви	→ стр. 63
	Слушање укљ.	→ стр. 20
	Пристапни код	→ стр. 55
	Режим бирања	→ стр. 55
	Понов. бир.	→ стр. 55
	Анонимни позиви	→ стр. 42
	Црна листа	→ стр. 42
	Блокирани бројеви	→ стр. 43
	Режим заштите	→ стр. 43
Систем	Рес. слушалице	→ стр. 62
	Ресетуј базу	→ стр. 64
	Шифровање	→ стр. 53
	Рипитер	→ стр. 54
	искључиво када је макар један рипитер регистрован	
	PIN сист.	→ стр. 64
ECO DECT	Максим. домет	→ стр. 40
	Без зрачења	→ стр. 41

### ★ Додатне функције

Календар	.....	→ стр. 35
Мерач времена	.....	→ стр. 37
Бејбифон	.....	→ стр. 39
Позив једним дод.	.....	→ стр. 18
Пропуштени аларми	.....	→ стр. 36

### 📞 Изабери услуге

Преусмеравањ. поз.	.....	→ стр. 23
Позив на чекању	.....	→ стр. 23

### ✉ SMS

Нови SMS	.....	→ стр. 44
Долазни	.....	→ стр. 46
Одлазни	.....	→ стр. 45
Подешавања	Сервисни центри	→ стр. 48
	Обавештење	→ стр. 48

# Индекс

<b>A</b>		Време пуњења слушалице . . . . .	70
Адаптер за напајање . . . . .	72	Време рада слушалице . . . . .	70
базна станица . . . . .	72	Време треперења . . . . .	55
слушалица . . . . .	72	Временска контрола	
Адаптер напајања . . . . .	8	заштите од позива . . . . .	41
Адреса електронске поште . . . . .	45	звуча звона . . . . .	41
Активација		Временска контрола за екстерне позиве . . . . .	41
беби монитора . . . . .	39		
Активација/деактивација LED лампице		<b>Г</b>	
за поруке . . . . .	31	Гаранција . . . . .	68
Аларм . . . . .	38	Годишњица, видети под Заказани термин	
Анонимно позивање . . . . .	22		
Аутоматско		<b>Д</b>	
јављање . . . . .	61	Деактивација	
		беби монитора . . . . .	40
<b>Б</b>		Деактивација бежичног модула . . . . .	41
База за пуњење (слушалица)		Дисплеј	
повезивање . . . . .	10	поломљен . . . . .	8
Базна станица		Додела бројчаних тастера . . . . .	61
повезивање са напајањем/телефонском		Додељивање	
мрежом . . . . .	10	тастера екрана . . . . .	61
Батерија		Додир са течностима . . . . .	69
пуњење . . . . .	11		
убацивање . . . . .	11	<b>Е</b>	
Беби монитор . . . . .	39	Екран	
Без зрачења . . . . .	41	комбинација боја . . . . .	58
Бирање		позадинско осветљење . . . . .	58
броја са листе позива . . . . .	18	поставка . . . . .	57
бројева из именика . . . . .	17	промена језика на екрану . . . . .	57
из именика . . . . .	17	чувар екрана . . . . .	57
путем брзог бирања . . . . .	61	Ехо, у раду са рутером . . . . .	54
са листе повратних позива . . . . .	17		
са листе позива . . . . .	18	<b>Ж</b>	
Блокада позива . . . . .	43	Животна средина . . . . .	68
Брзо бирање . . . . .	17		
Брисање		<b>З</b>	
листе позива . . . . .	30	Завршетак	
SMS . . . . .	47	консултационог позива . . . . .	24
Број за помоћ у хитним случајевима		конференцијског позива . . . . .	24
обриши . . . . .	35	Закључавање/откључавање тастатуре . . . . .	13
промени . . . . .	35	Заштира од	
Број за хитне случајеве . . . . .	33	анонимног позива . . . . .	42
сачувај . . . . .	34	Заштита од анонимних	
Бројеви хитних служби		позива . . . . .	42
није могуће . . . . .	8	Заштита података . . . . .	68
Будилник . . . . .	38	Заштита позива . . . . .	41
		Звук звона . . . . .	59
<b>В</b>		јачина звука . . . . .	59
Везе са базном станицом . . . . .	52	промена . . . . .	59
Велика/мала слова . . . . .	16	Звук звука	
Велики фонт . . . . .	57	мелодија за унутрашње /	
Враћање		спољне позиве . . . . .	60
базне станице на стандардне поставке . . . . .	64	Звучни сигнал (тон упозорења) . . . . .	60

Звучник .....	21	Конференција.....	24
<b>И</b>		Конференцијски позив	
Идентификација позивне линије .....	22	два екстерна позива .....	24
нема .....	22	Копирање	
Избор		броја у именик .....	27
уноса из именика .....	26	бројева у именик .....	27
Избришите унос		Коришћење	
са листе позива .....	30	више слушалица .....	51
Изузетно гласна функција .....	14		
Изузимање од одговорности .....	67	<b>Л</b>	
Иконице		Листа	
будилника .....	38	SMS листа нацрта порука .....	45
индикације .....	76	SMS листа порука .....	46
на тастерима екрана .....	75	Листа забране .....	42
нови SMS .....	46	заштите од позива .....	42
приказују нове поруке .....	30	Листа нацрта порука (SMS) .....	45
статусне траке .....	75	Листа повратних позива .....	17
тајмер .....	37	Листа позива	
тастера екрана .....	75	копирање броја у именик .....	29
Иконице на екрану .....	75	Листа поновних позива .....	29
Именик .....	25	Листа порука (SMS) .....	46
Индикације, иконице .....	76	Листа SMS порука (SMS) .....	46
Интерна		Листе позива .....	29
консултација .....	20	Листе порука .....	30
Интерни		Локални .....	63
пренос позива (повезивање) .....	20	Лоцирање .....	52
Интерно		слушалице .....	52
позивање .....	19		
слушање .....	20	<b>М</b>	
телефонирање .....	19	Максим. домет .....	40
Исправљање погрешних уноса .....	16	Мала/велика слова .....	16
		Медицинска опрема .....	8
		Мелодија	
<b>Ј</b>		звук звона за унутрашње /	
Јачина звука		спољне позиве .....	60
звучник .....	58	Меморија	
јачина звука звучника/бубице .....	21	именика .....	27
јачина звука хендсфри режима		Меморија у именику .....	27
слушалице .....	58	Меморисање	
слушалица бубица .....	58	броја у именику .....	25
Јачина звука „хендсфри“ режима .....	21	уноса у именику .....	25
Јачина звука бубице .....	21	PABX приступног кода .....	55
Јачина сигнала .....	75	Мере предострожности .....	8
Језик		Међународни .....	63
приказ .....	12	Мрежни оператер .....	22
Језик, екран .....	57	Мрежни сервис, специфични за	
		мрежне оператере .....	22
<b>К</b>		Мрежно сандуче .....	32
Календар .....	35	Музика на чекању .....	63
Код спољне линије (PABX) .....	55		
Комбинација боја .....	58	<b>Н</b>	
Конекције пина .....	71	Надзор собе (беби монитор) .....	39
Консултациони позив		Најбоља базна станица .....	52
екстерни .....	24		
интерни .....	20		
Контролни тастер .....	4, 13		



<b>О</b>		Поломљен дисплеј . . . . .	8
Обавештење		Помоћ . . . . .	65
о заказаном термину . . . . .	36	Помоћ и подршка корисницима . . . . .	67
Обезбеђивање поставки система . . . . .	64	Поништите аларм (беби монитор) . . . . .	40
Одбројавање (тајмер) . . . . .	37	Поставка	
Одјава (слушалица) . . . . .	52	заказаних термина . . . . .	35
Одлагање . . . . .	69	PABX режима бирања . . . . .	55
Одлагање звона . . . . .	61	SMS сервисног центра . . . . .	48
Одобрење . . . . .	68	Поставка слушалице . . . . .	11
Одржавање апарата . . . . .	69	Потрошња енергије (база) . . . . .	70
Отварање		Почетак употребе . . . . .	9
именика . . . . .	25	Пребацивање	
листе позива . . . . .	29	слушалице на другу базну станицу . . . . .	52
Отклањање проблема		Преглед	
опште . . . . .	65	слушалица . . . . .	4
SMS . . . . .	50	Преглед поруке мрежног сандучета . . . . .	30
<b>П</b>		Пренос, екстерни позив интерно . . . . .	20
Пауза		Претрага	
након заузимања везе . . . . .	56	именика . . . . .	26
након приступног кода . . . . .	56	Претрага у имену . . . . .	26
након тастера за повратни позив . . . . .	56	Преусмеравање позива . . . . .	23
Пауза у бирању . . . . .	56	Прикажите	
Пејџинг . . . . .	6	активацију/деактивацију нове поруке . . . . .	31
Писање (SMS) . . . . .	44	поруку мрежног сандучета . . . . .	30
Питања и одговори . . . . .	65	Прикажите нове поруке . . . . .	30
Повезане		Приказ	
SMS . . . . .	44	анонимних . . . . .	22
Повезане, види под SMS		екстерних . . . . .	22
Повезивање		меморије именика . . . . .	27
базне станице са рутером . . . . .	10, 54	непознатих . . . . .	22
базне станице са PABX . . . . .	54	пропушеног заказаног термина . . . . .	36
PABX са базном станицом . . . . .	54	пропушеног заказаног	
Повезивање кабла за напајање . . . . .	10	термина/годишњице . . . . .	36
Повратак у		Приказ позиваоца . . . . .	22
статус мировања . . . . .	15	Приступни код (PABX) . . . . .	55
Подешавање		Прихватање	
базне станице . . . . .	63	позива . . . . .	19
телефона . . . . .	63	Прихватите	
PABX времена треперења . . . . .	55	позив на чекању, интерни . . . . .	20
Подешавање времена . . . . .	12, 63	Промена	
Подешавање датума . . . . .	12, 63	базне станице . . . . .	52
Подешавање јачине звука . . . . .	14	броја слушалице . . . . .	53
Подешавање система . . . . .	63	јачина звука бубице слушалице . . . . .	58
Позив		јачина звука хендсфри режима . . . . .	58
екстерни . . . . .	17	језика на екрану . . . . .	57
интерни . . . . .	19	језика на слушалици . . . . .	57
Позив за хитне случајеве		назива слушалице . . . . .	53
активирање/деактивирање . . . . .	34	поставки слушалице . . . . .	57
Позив на један додир . . . . .	18	системског PIN-а . . . . .	64
Позив на чекању, екстерни . . . . .	23	слушалице на најбољи пријем . . . . .	52
прихватање/одбијање . . . . .	19, 20	Промена назива	
Позив, анонимни . . . . .	22	базне станице . . . . .	52
Позивање		Промена назива слушалице . . . . .	53
екстерно . . . . .	17	Промена системског PIN-а . . . . .	64
Појачајте, видите Изузетно гласну функцију		Промена PIN-а . . . . .	64
Појачивач пријема, видети под Рипитер		Пропуштен	
		заказани термин . . . . .	36
		Пропушене годишњице/заказани термини . . . . .	36
		Профил бубице . . . . .	59

Профил режима употребе без руку . . . . .	59
Профил слушалице бубице . . . . .	59
Пружалац услуга, видети под Мрежни оператер	
Пулсно бирање . . . . .	55

## Р

Регистрација	
слушалице . . . . .	51
слушалице на другој базној станици . . . . .	52
Регистрација (слушалица) . . . . .	51
Редослед	
уноса у именику . . . . .	27
Режим бирања . . . . .	55
Режим одлагања (аларм) . . . . .	38
Ресетовање	
системског PIN-а . . . . .	64
Ресетовање слушалице на стандардне	
поставке . . . . .	62
Рипитер . . . . .	53
Руковање	
телефоном . . . . .	13
Рутер, повезивање базне станице . . . . .	10, 54

## С

Садржај пакета . . . . .	9
Симболи, видети под Иконице . . . . .	75
Системски PIN	
базне станице . . . . .	64
Скривени број . . . . .	22
Слање	
именика на слушалицу . . . . .	28
уноса из именика/листе на слушалицу . . . . .	28
целог именика на слушалицу . . . . .	28
SMS порука . . . . .	44
Слушалица	
велики фронт . . . . .	57
више слушалица . . . . .	51
јачина звука „хендсфри“ режима . . . . .	21
јачина звука бубице слушалице . . . . .	58
јачина звука слушалице . . . . .	21
јачина звука хендсфри режима . . . . .	58
комбинација боја . . . . .	58
одјава слушалице . . . . .	52
повезивање базе за пуњење . . . . .	10
позадинско осветљење екрана . . . . .	58
поставка . . . . .	11
преглед . . . . .	4
се користи као беби монитор . . . . .	39
укључивање/искључивање . . . . .	13
Слушалица у	
статусу мировања . . . . .	15
Слушање	
учесника у позиву . . . . .	20
Слушање екстерног позива . . . . .	20
Слушна помагала . . . . .	8
Смањење	
зрачења . . . . .	40

Статус	
напуњености батерије . . . . .	75
Статус напуњености батерија . . . . .	75
Статусна трака . . . . .	4
иконица . . . . .	75

## Т

Табеле карактера . . . . .	73
Тајмер . . . . .	37
Тастер „звездича“ . . . . .	4
Тастер „тараба“ . . . . .	4
Тастер (базна станица)	
регистровање/„пејџинг“ . . . . .	6
Тастер 1 . . . . .	4
Тастер за завршавање позива . . . . .	4
Тастер за повратно позивање . . . . .	56
Тастер за поновно звање . . . . .	4
Тастер за разговор . . . . .	4
Тастер за регистровање/„пејџинг“ . . . . .	6
Тастер за режим рада без употребе руку . . . . .	21
Тастер за укључивање/искључивање . . . . .	4
Тастер Крај позива . . . . .	17
Тастер менија . . . . .	13
Тастер порука	
отварање листе . . . . .	46
Тастер поруке . . . . .	4
Тастер, додељивање . . . . .	61
Тастери . . . . .	4
контролни тастер . . . . .	4, 13
менија . . . . .	13
тастер „звездича“ . . . . .	4
тастер „тараба“ . . . . .	4
тастер за „пејџинг“ . . . . .	6
тастер за завршавање позива . . . . .	4
тастер за поновно звање . . . . .	4
тастер за разговор . . . . .	4
тастер Крај позива . . . . .	17
тастер поруке . . . . .	4
тастери екрана . . . . .	14
хендсфри . . . . .	21
Тастери екрана . . . . .	4, 14
Телефонирање	
екстерно . . . . .	17
Телефонска секретарица	
позива позиваоца . . . . .	29
репродукује поруке . . . . .	32
Телефонска утичница, конекције . . . . .	71
Телефонски именик, видети под Именик . . . . .	17
Течност . . . . .	69
Тон упозорења (звучни сигнал) . . . . .	60
Тоновни обавештења . . . . .	60
Тонско бирање (DTMF) . . . . .	55, 56
Тражење	
слушалице . . . . .	52

<b>У</b>	
Укључивање/искључивање	
будилника	38
микрофона	21
Укључивање/искључивање аларма (тајмер)	37
Укључивање/искључивање звука звона	60
Унос	
са листе позива	29
у именику	25
Унос посебних знакова	16
Унос умлаута	16
Уношење броја	
мрежног сандучета	32
Уношење бројева	16
Уношење специјалних карактера	16
Уношење текста	16
Упућивање позива	70
прихватање позива	19
Утишавање	
звуча звона	49
првог звука звона	49
слушалице	21
Утишавање слушалице	21
Утишајте први звук звона	49
<b>Ф</b>	
Функција „изузетно гласно“	21
<b>Х</b>	
Хендсфри профил	59
Хендсфри режим	21
Хитан позив	33
поништи	34
процес	33
<b>Ц</b>	
Црна листа	
копирање броја са листе позива	43
<b>Ч</b>	
Читање	
SMS	47
Чувар екрана	57
<b>С</b>	
CLI, Идентификација позивне линије	22
CLIP, CLI извођење	22
CLIR, CLI ограничење	22
<b>D</b>	
DTMF (тонско бирање)	55, 56
<b>E</b>	
ECO DECT	40
<b>M</b>	
MB, погледајте под Мрежно сандуче	
<b>P</b>	
PABX	
паузе	56
пребацивање на тонско бирање	56
SMS	49
PD (пулсно бирање)	55
<b>S</b>	
SMS	
листа долазних порука	46
листа нацрта порука	45
листа порука	46
на PABX	49
отклањање проблема	50
писање/слање	44
привремено чување	45
примање	46
самопомоћ код порука о грешкама	50
слање на адресу електронске поште	45
центар за слање	48
vCard	47
SMS обавештење	48
SMS сервисни центар	
промена броја	48
<b>V</b>	
vCard (SMS)	47
VIP група, класификујте унос у именику	26
VIP звук звона	26
<b>X</b>	
XES режим	54

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)